

Funktionstest Accenta At

1. Tester - Varaktighet

- funktionstest: 30 sekunder,
- automatiskt test: enligt enhetens nominella drifttid. 1h

2. Tester - Automatiskt testschema

- efter inkoppling är batteriet uppladdat efter 24h,
- funktionstest utförs regelbundet var 28:e dag,
- ett automatiskt test utförs regelbundet var 90-120 dag (slumpmässigt).

Notera! Om det skett ett strömavbrott före eller under testet, kommer processen skjutas upp 1 timme för funktionstest och 24 timmar för autotest.

3. Manuella tester

- funktionstestet kan startas genom att bygla testterminalerna (inte längre än 4 sekunder). Se bild 1.
- autotest kan programmeras genom att bygla testterminalerna i minst 5 sekunder. Testet programmeras och ljuskällan indikerar genom att blinka snabbt 3 gånger.

Notera! För att undvika en inkorrekt felindikering vid ett manuellt autotest (efter drifttagning eller batteribyte), kommer testresultatet att visas efter 25-27 timmar (24 timmars laddning + testets varaktighet).

4. Signalering (LED) Se bild 2

- information om enhetens nominella drifttid - när enheten startats blinkar LED-indikatorn 2 gånger under den första sekunden,
- under normaldrift lyser inte den röda LED-indikatorn, oavsett batterianslutning,
- under normaldrift lyser den gröna LED-indikatorn (vid nätspänning och inkopplat batteri),
- den gröna LED-indikatorn lyser ej vid urkopplat batteri,
- under testet blinkar den röda LED-indikatorn 1 gång per sekund,
- om den röda LED-indikatorn blinkar 5 gånger per sekund betyder det att testresultaten är felaktiga.


5. Fel

- vid negativt testresultat indikerar den röda LED-dioden,
- om batteriet kopplas bort under testet avbryts testet och ett fel indikeras,
- ett utförd funktionstest rensar inte ett fel som härrör från autotest,
- ett positivt resultat av det utförda autotestet rensar alla fel,
- fel i nätspänningen under något test avbryter processen och inget fel indikeras.

6. Felsökning - Procedur

- Kör funktionstestet. Om ett fel indikeras även efter testets slut, gå till nästa steg.
- Kör autotestet. Om ett fel indikeras även efter testets slut, kontakta Malux.

1.

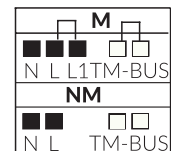

← Testbygling

2.

LED - indikering	grön (ST, AT, DATA, DALI 2LED*)	röd (AT, DATA, DALI 2LED*)
Normaldrift		
Test		
Nöddrift		
Felindikering		