

LANADAPTER MX APSLAN

APSLAN möjliggör kommunikation mellan PC och läsare/buss. För att tex ställa in hårdvaruadresser, ställa tidsscheman eller hantera användare.

Levereras med följande inställningar som standard:

IP-adress: 192.168.1.253

Port: 10001

Password: 1234

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway IP-adress: 192.168.1.1


Funktionsläge: RS485/Ethernet

Alla dessa inställningar (förutom funktionsläge) kan återställas till leveransinställningar genom att hålla RESET-knappen intryckt i 5 sekunder eller längre.



Art. nr	Spänningsmatning in	Strömförbrukning	Anslutningar	Vikt	Dimensioner
5874946	8-28VDC	95mA@12V Max 130mA@12V	1 x Ethernet -Lan-anslutning, 1 x RS 485 – APS mini Plus BUS, 1 x WIEGAND ingång	0,033kg	65x48x20mm

ÖVERSIKT FÖR ANSLUTNINGAR OCH BYGLINGAR

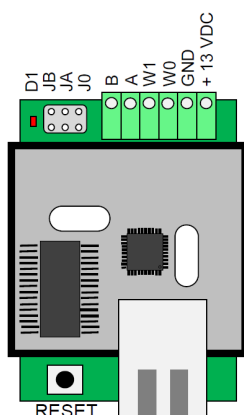

Terminals and jumpers

D1	LED för kommunikation
JB	Definering av Idle state B
JA	Definering av Idle state A
J0	Terminering
B	RS 485-buss anslutning B
A	RS 485 - buss anslutning A
W1	WIEGAND Data 1
W0	WIEGAND Data 0
+13VDC	+8 - +28VDC
GND	0 V
RESET	Resetknapp