

## Produkt, tekniska egenskaper och funktioner

Designation	L	A	B	C
1/2x LLC plastic end caps	370	80	210	60
1/2x 1 LLC metal end caps	370	80	210	47
1/2x 1 LLC DPP plastic end caps	435	80	275	60
1/2x 1 LLC DPP metal end caps	435	80	275	47
1/2x 2 LLC plastic end caps	650	130	390	70
1/2x 2 LLC metal end caps	650	130	390	57
1/2x 2 LLC DPP plastic end caps	715	130	455	70
1/2x 2 LLC DPP metal end caps	715	130	455	57
1/2x 3 LLC plastic end caps	930	130	670	70
1/2x 3 LLC metal end caps	930	130	670	57
1/2x 3 LLC DPP plastic end caps	995	130	735	70
1/2x 3 LLC DPP metal end caps	995	130	735	57
1/2x4 LLC plastic end caps	1210	130	950	70
1/2x4 LLC metal end caps	1210	130	950	57
1/2x4 LLC DPP plastic end caps	1275	130	1015	70
1/2x4 LLC DPP metal end caps	1275	130	1015	57

### Installations-kit

Gummi bricka x4.  
Metall bricka x4.

### Allmänna egenskaper

Spänning: 220 - 240V AC – 50 / 60 Hz  
Spänningsområde: 198 - 264V AC  
Skyddsklass: I  
IP: 65  
IK:  
IK10+ / 50j (plastkåpor).  
IK10++ / 150j (metallkåpor).

**Ljuskälla:** LED.

**Effekt:** Enligt produktetikett

**Utrustningsalternativ:** Enligt produktetikett

- Dali
- Switch Dim
- 100%- 10% Rörelsesensor
- Rörelsesensor Av / På
- Slavstyrda rörelsesensorer tråd
- Slavstyrda rörelsesensorer trådlöst


### Speciella utrustningsalternativ:

- På förfrågan.

Vinkel:




Väggmonterad:

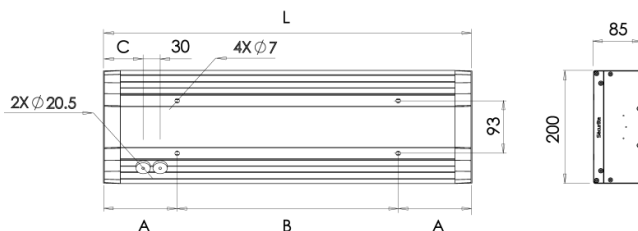

## Användning

**Horizontellt läge:** OK (⚠) Horizontellt läge: för vinkelposition skall installation göras i hörnet mellan vägg och tak.


**Vertikalt läge:** OK (⚠) Vertikalt läge: för vinkelposition skall installation göras i hörnet mellan två väggar.




## Montering / Installation

 **Montering och installation måste utföras av en professionell installatör i enlighet med gällande installationsstandarder.**


 **Isolera strömmen innan montering och anslutning.**

 **Varning, vid användning av LED, finns risk för elektrostatiska urladdningar.**

### Öppna armaturen:

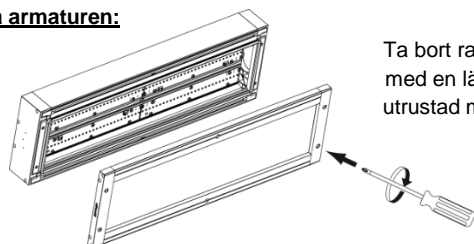


Ta bort ramen + ledinsatsen med en lämplig skruvmejsel utrustad med passande bits.

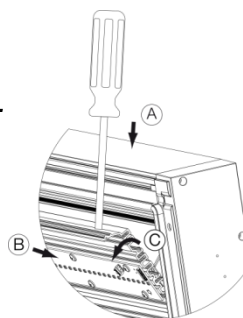

A – sätt in en spårskruvmejsel i springan mellan aluminiumramen och ledinsatsen.

B+C – använd skruvmejseln och böj ut ledinsatsen var 20-30cm för att lossa ledinsatsen.

### Fixering:

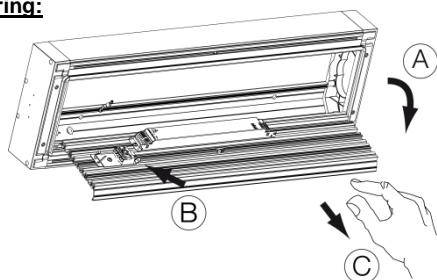


A – vinkla ut ledinsatsen

B – Koppla bort jordkabeln från kontakten.


C – Haka ur ledinsatsen i sitt nedre spår.

### Elektrisk koppling:

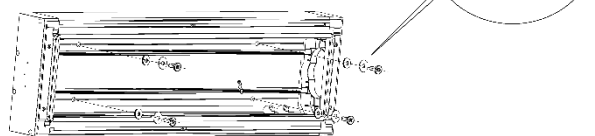

För montering av armaturen, använd skruvar 5 mm i diameter med pluggar som är lämpliga för väggtypen, för att uppnå ett optimalt fäste. Skruvarna och pluggarna levereras inte med armaturen. Använd gummi och metallbricka för att bibehålla tätningen av produkten. Använd de förborrade hålen för att fixera armaturen.


### Förbereda kabelingången, klass 1:

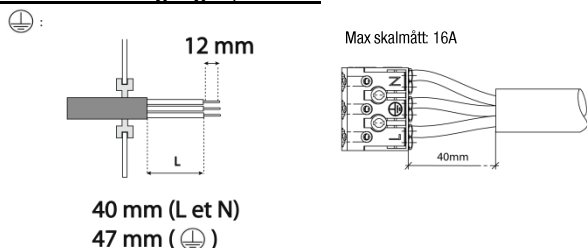

Kabeln måste förberedas enligt diagrammen. Respektera uppskalningslängderna.

➤ För andra fall, se de specifika anvisningarna för anslutning och skalning.


### Stänga armaturen:

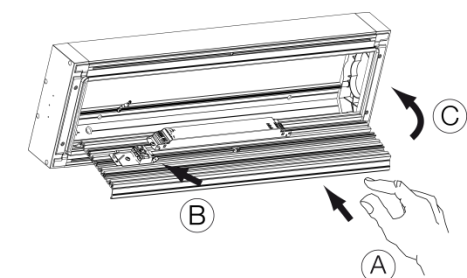


A – Haka i ledinsatsen i spåret nertill.

B – Anslut jordkabeln till kontakten.

C – Vinkla upp ledinsatsen.

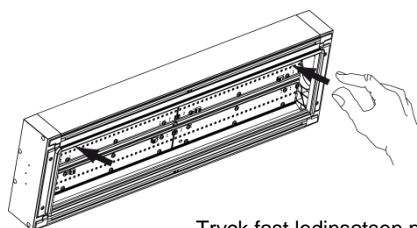

Tryck fast ledinsatsen på båda sidor i armaturen.

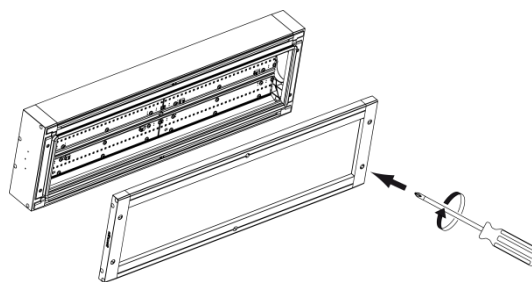

Montera tillbaka ramen samt kupan.

### Rengöring

Rengöring av armaturen är begränsad till endast rengöring av kupan för korrekt ljuseffekt. Rengör kupan (armaturen måste vara avstängd) med en fuktig trasa med tvålvattenlösning.

 ANVÄND INTE RENGÖRINGSMEDEL

### Underhåll

För att förhindra risker skall underhåll på armaturen endast utföras av en professionell installatör eller en auktoriserad person med likvärdiga kvalifikationer.

Byt ut ljuskällorna när de börjar bli slitna.

### Återvinning



#### **URBALINE är en miljöanpassad armatur:**

- Alla plast- eller metallkomponenter kan nedmonteras och återvinnas vid lämpliga anläggningar.
- Alla elektroniska komponenter som LED-kretsen, strömförsörjning etc. kan nedmonteras och återvinnas vid lämpliga anläggningar.