





Manuell programmering, sida 1-2

Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder.
Den gula lampan tänds.

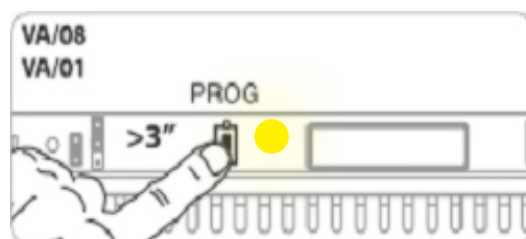


Ute på portregistret/porttelefonen fås en indikation att systemet är i programmeringsläge då en röd och en blå lampa lyser under klocksymbolerna.

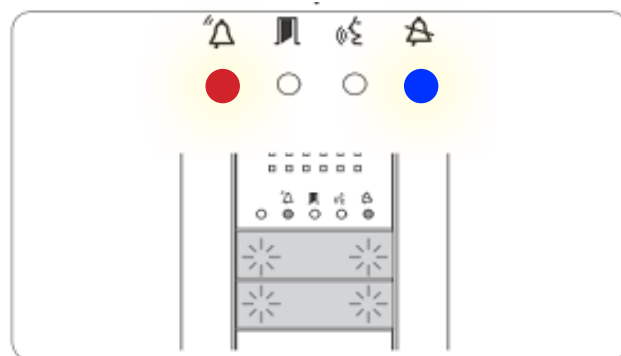

Tryck i mitten av den första knappen (tills den röda ● lampan slocknar) för att tala om för systemet vilken typ av tryckknapp som används i portregistret/porttelefonen.



Avslutningsvis tänds en grön ● lampa under dörrsymbolen för att indikera att tryckknapparna godkännts. I detta skede är det dags att läsa/programmera in alla svarsapparaterna.

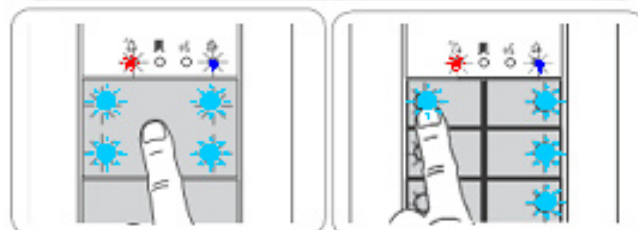




Manuell programmering, sida 1-2

Programmering av svarsapparater


1. Lyft luren på den första svarsapparaten som skall programmeras.
2. Håll in öppnacknappen och : knappen samtidigt tills en ton hörs och samtal kan föras med porten. Lägg ej på luren!
3. Vid portregistret, tryck på den knapp som skall ringa till svarsapparaten och vänta på bekräftelseton.
4. Lägg på luren.
5. Upprepa punkt 1–4, tills alla svarsapparater är programmerade.

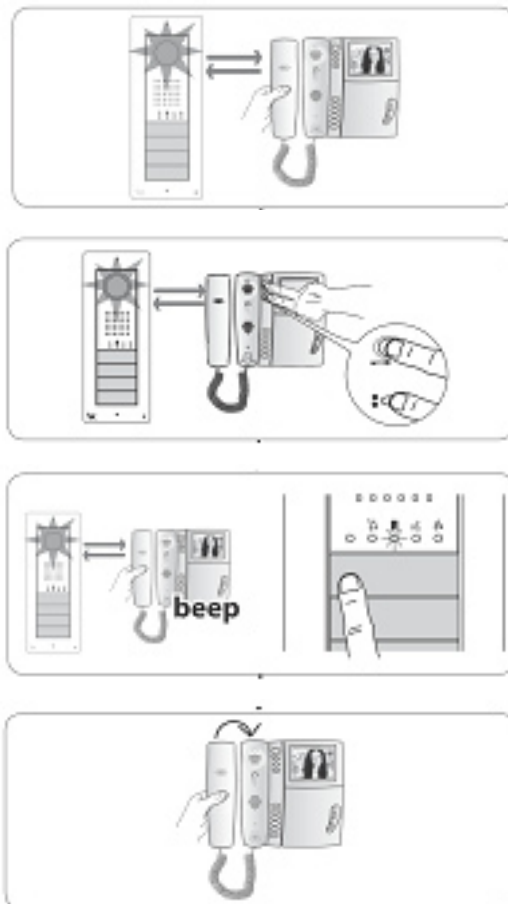

Gå ur programmeringsläge

Tryck in PROG-knappen i 1 sekund i centralen så att den gula lampan slocknar, samtidigt slocknar även lamporna ute i portregistret/porttelefonen.


Om ingen aktivitet sker inom 30 min, går systemet själv ur programmeringsläget.

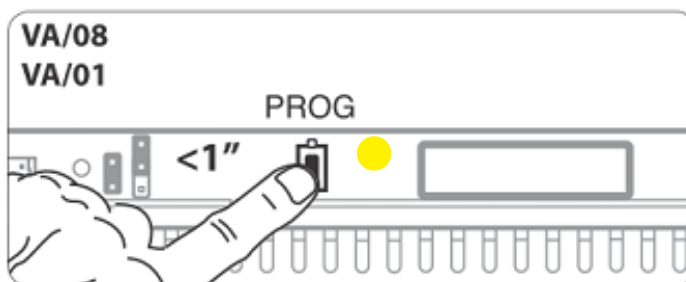



Programmering av kodlås, sida 3, 4 och 5


Flytta RFID PROG-bygeln till ”+”.

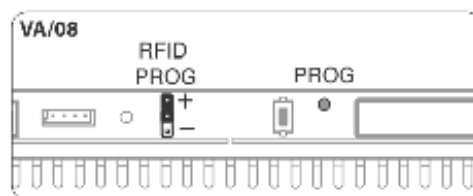

Bygla de två övre stiften


I portregistret/porttelefonen börjar den gula och blå LED-lampan att blinka.

I centralen blinkar den gula lampan i jämn takt.

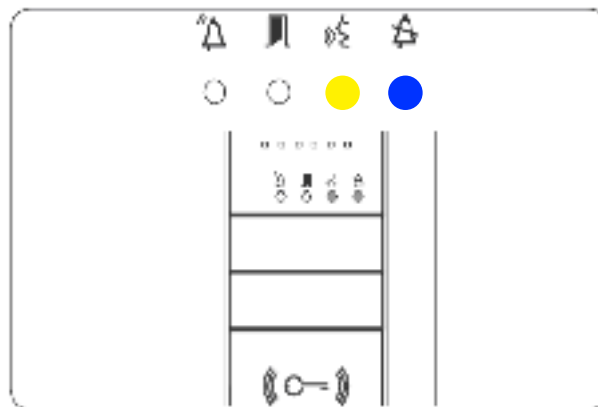

Tryck först på dörrsymbolen nere till vänster, tryck in önskad kod (3-8 siffror) tryck sedan på dörrsymbolen igen. Därefter måste man knyta koden till en ”användare”, t.ex. tryck 1 och sedan ringklocka. Det går att lägga in 5 koder under en användare. Efter varje knapptryckning skall en enkel ton ljuda.

Om det kommer 3 korta tonstötter så har något fel inträffat, prova då att programmera igen.

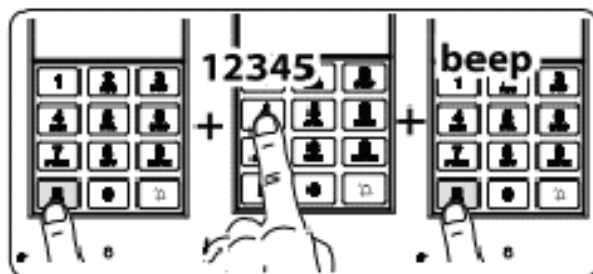




Programmering av kodlås, sida 3, 4 och 5

Gå ur programmeringsläge


Sätt tillbaka RFID PROG-bygeln till neutralt läge. Den gula lampan slocknar i centralen samtidigt som lamporna ute i portregistret/porttelefonen också slocknar.

Om ingen aktivitet sker inom 30 min, går systemet själv ur programmeringsläget.

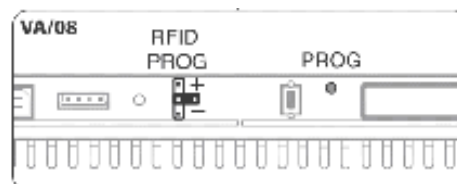

Ta bort befintlig kod/koder


Flytta RFID PROG-bygeln till ”-”.

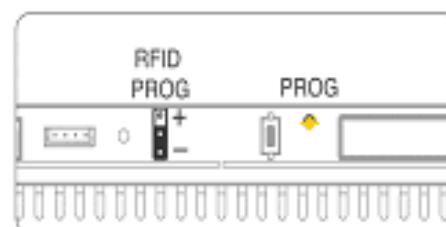

Bygla de två nedre stiften

I portregistret/porttelefonen börjar den gula och blå LED-lampan att blinka.


I centralen blinkar den gula lampan i jämn takt.

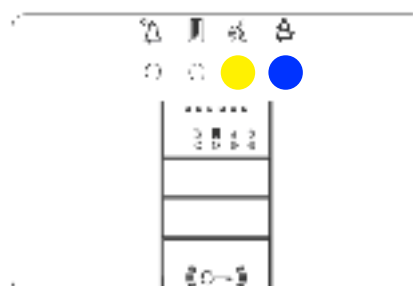



Programmering av kodlås, sida 3, 4 och 5


Tryck först på dörrsymbolen nere till vänster, tryck in den kod som skall tas bort och tryck sedan på dörrsymbolen igen. Upprepa samma scenario en gång till för att bekräfta borttagningen av koden. Noterbart är att alla koder som är registrerade på den specifika användaren försvinner. Efter varje knapptryckning skall en enkel ton ljuda.

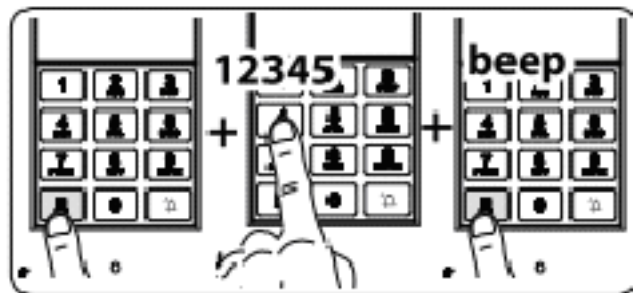

Om det kommer 3 korta tonstötter har något fel inträffat, prova då att programmera igen.

Gå ur programmeringsläge

Sätt tillbaka RFID PROG-bygeln till neutralt läge. Den gula lampan slocknar i centralen samtidigt som lamporna ute i portregistret/porttelefonen också slocknar.

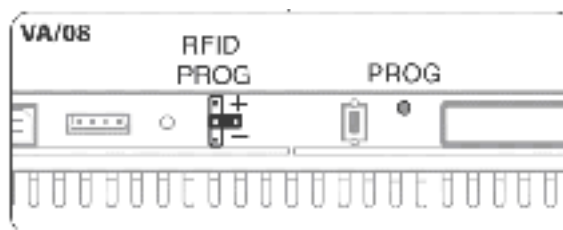


Om ingen aktivitet sker inom 30 min, går systemet själv ur programmeringsläget.




Programmering av koduppringning till svarsapparaterna, sida 6-7

Tryck in PROG-knappen under 3 sekunder i centralen så att den gula lampan tänds. Tryck sedan in PROG-knappen en gång till, tills den gula lampan börjar att blinka. Centralen ligger nu i läge för att programmera in uppringningskoder.

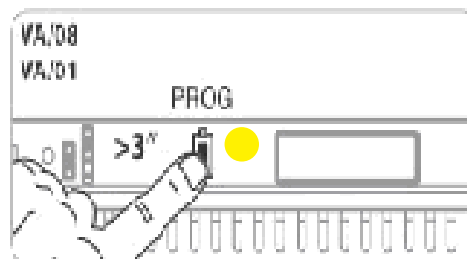

Tryck in PROG-knappen 2 gånger

Ute på portregistret/porttelefonen får du indikation på att system är i programmeringsläge genom att en grön ● lampa blinkar under dörrsymbolen. Nu är det dags att läsa/programmera in alla svarsapparaterna.

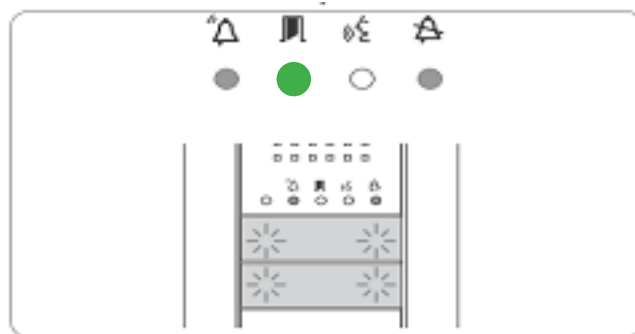





Programmering av koduppringning till svarsapparaterna, sida 6-7

Programmering av svarsapparater


1. Lyft luren på den första svarsapparaten som skall programmeras.
2. Håll in öppnaknappen och : knappen samtidigt tills en ton hörs och samtal kan föras med porten.
Lägg ej på luren!

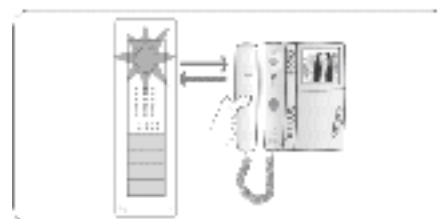

3. Tryck in uppringningskoden (siffra 1-100) för den specifika svarsapparaten och avsluta sedan med ringklockan. En lång bekräftelse ton hörs, ifall koden är mottagen. Om 3 korta tonstötar hörs, har koden ej accepterats. För att ändra uppringningskod, måste man gå igenom punkt 1 och 2. För att ange en ny uppringningskod – tryck på ringklocka, tryck den nya koden och avsluta med ringklocka. Lång bekräftelseton hörs, om koden är mottagen.

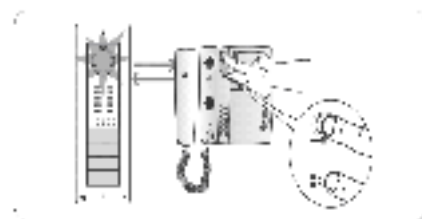

4. Lägg på luren.
5. Upprepa punkt 1–4, tills alla svarsapparater är programmerade

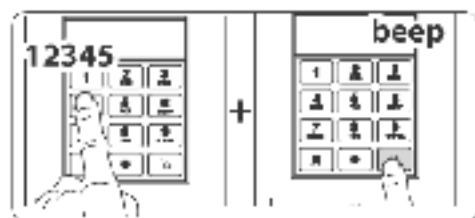

Gå ur programmeringsläge

Tryck in PROG-knappen i centralen (1 sekund). Den gula lampan slocknar i centralen, samtidigt som lamporna ute i portregistret/porttelefonen också slocknar.

Om ingen aktivitet sker inom 30 min, går systemet själv ur programmeringsläget.

