ANVÄNDAR HANDBOK

SONIM XP6 IS /

ECOM EX-HANDY 09

Svenska

BC

sonim®
BUILT FOR LIFE™

Copyright © 2014 Sonim Technologies, Inc.

SONIM och den Sonim logotyp är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra företags - och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken av respektive ägare som de är associerade med.

Tredjeparts varumärke

Google, Android, Google kalender, Google Nu, Google Play och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc.

Kasserande av av gamla elektriska och elektroniska produkter

Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att inom EU -länderna i den europeiska unionen, denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte kan avyttras som osorterat avfall, utan måste tas till en enskild insamling i slutet av dess liv.

Kasserande av batteriet

Kontrollera vilka lokala föreskrifter som råder för kassering av batterier. Batteriet får inte slängas tillsammans med hushållssoporna. Använd en anläggning för kasserande av batterier om sådan finns.

Riktlinjer för hörlurar och öronsnäckor

Denna enhet har testats för att uppfylla kraven på ljudtrycksnivå som fastställs i den tillämpliga EN 50332-1och/eller EN 50332-2 standarder. Permanent förlust av hörsel kan uppstå om öronsnäckor eller hörlurar används vid hög volym under längre perioder.

För att förhindra eventuell hörselskada, undvik att lyssna på allt för hög volym under långa perioder.

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

Arbetstemperatur

Se till att temperaturen för adapter och Sonim XP6 IS/ECOM EX-HANDY 09 inte är högre än 55˚C.
Adapter ska installeras i närheten av utrustningen och vara lätt åtkomlig.

Allmän information — — — — — — — — — 7
Telefonmodeller som omfattas
Nätverkstjänster
Information om support från Sonim
Använd handboken på ett effektivt sätt

Riktlinjer om säkerhet — — — — — — — — — 9
SAR-information
Undvik höga temperaturer
Batterihantering
Personliga medicinska apparater
Barnsäkerhet
Nödsamtal

Riktlinjer för batterianvändning — — — — — — — — — 13
Batterianvändning
VARNING
Ladda batteriet
VARNING
Verifierar och optimerar batterianvändning
Tips för längre batterilivstid

Komma igång — — — — — — — — — 15
Vad finns i lådan?
Telefonspecifikationer
Ditt SIM-kort
Infogande av SIM-kortet

Din Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 telefon — — — — — — — — — 17
Slå på
Ställa in telefonen
Behov av ett Google™ konto
Pek- och skrivfunktioner
antera startsidan
Startskärm med indikatorer
Telefonfunktioner utan SIM-kort
Ändra bakgrundsbild
Ta en skärmdump
Knappsatsfunktioner

Hantera telefoninställningar — — — — — — — — — 26
Tids- och datuminställningar
Inställningar för språk och inmatning
Mus-/pekarinställningar
Inställningar för strömbesparing
Anslutning av en dator med en USB-anslutning
Visar uppgifter om enheten
Hantera minnet som används av program
Optimera minnesanvändning
Använd lampan

Hantering av inställningar för trådlöst och nätverk — — — — — — — — — 30
Ansluta till Wi-Fi-nätverk
Anslutning till Bluetooth-enheter
Optimera dataanvändning
Aktivering av flygläge
Installera Internetdelning och bärbar hotspot
Installera Wi-Fi Hotspot
Aktivering av Bluetooth Internetdelning
Konfigurera VPN-anslutning
Hantera mobilt nätverk
Hantera mobila sändningar

Hantera telefonen säkerhetsinställningar — — — — — — — — — 35
Om Android™ säkerhet
Hantera säkerhetsinställningar
Låsning av skärmen.
Kryptera telefondata
Låsa SIM-kortet
Hantera behörighetscertifikat
Skydda din telefon från skadliga program
Inställningar för enhetsadministratör
Aktivera widgets och ägarinfo

Hantera personliga konto- och

systeminställningar — — — — — — — — 38
Åtkomst av position
Säkerhetskopiering och återställning av data
Hantera konton
Synkronisera ditt konto

Hantera kontakter — — — — — — — — 40
Lägg till en ny kontakt
Visa kontaktuppgifter
Skickar ett Meddelande från Kontakter
Slå ett nummer från kontakter
Redigera kontaktuppgifter
Importera SIM-kortets kontakter till telefonen
Importera från lagring
Exportera telefonkontakter till SIM-kortet
Exportera telefonkontakter för lagring
Hantera profilinställningar
Hantera inställningar för telefonboken
Söka kontakter
Ta bort en kontakt

Hantera samtal — — — — — — — — 44
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer via Personer
Besvara ett inkommande samtal
Lägga till en kontakt från telefonskärmen
Visning av alla kontakter från telefonskärmen
Visning av samtalshistorik
Radera samtalshistorik
Radera ofta förekommande samtal på kontaktlistan
Hantera inställningar för samtal
Ändra ringsignaler
Aktivering av läget vibrera
inställning av röstbrevlåda
Redigering av snabbsvars-funktion
Hantera fasta uppringningsnummer
Övervakning av inkommande och utgående samtal
Automatisk återuppringning
Slå på närhetssensor
Inställningar TTY-läge
DTMF tonval
Samtalsspärr
Vidarekoppling av samtal
Samtal väntar

Skicka meddelanden — — — — — — — — 49
Skicka SMS/MMS-meddelande
Hantera meddelandeinställningar
adera meddelanden
Inställning av e-postkonton
Skicka ett e-postmeddelande från POP3/IMAP-konto
Läsa ett e-postmeddelande

Använda tangentbordet — — — — — — — — 53
Alternativ textinmatning
Tangentbordets ordböcker

Installera och använda Android™ applikationer — — — — — — — — 54
oogle Play™
Hämtning av Android™ applikationer och mediefiler
Åtkomst av Gmail ™
Google Calendar™
Alarm
Klocka
kalkylator
Ljudinspelare
Musikspelare

Google™ Sök och Google Now™ — — — — — — — — 58
Om Google™ Sök och Google Now™
Aktivera Google Nu
Använd Google Nu
Röstsökning och åtgärd
Röståtgärder

Licensavtal för slutanvändare — — — — — — — — 59

Licens
Telefonvård
aranti

Federal Communication Commission Interference (FCC) deklaration — — — — — — — — — 60
FCC-deklaration

Industrin Kanada (IC) deklaration — — — — — — — — — 61
FÖR ANVÄNDNING AV BÄRBAR ENHET (<20cm från kroppen/specifik absorptionsnivå)

CE-deklaration — — — — — — — — — 62
CE-deklaration
CE-märkning och anmält organs identifieringsnummer
Länder där Sonim XP6 IS / ECOM EX-Handy 09 modellen säljs

Deklaration om överensstämmelse — — — — — — — — — 64
EG-försäkran om överensstämmelse

Index — — — — — — — — — 65

3 HELTÄCKANDE 3-ÅRS GARANTI

Registrera din telefon inom 30 dagar på www.sonimtech.com/register, för att få produktinformation och uppdateringar. För mer information relaterad till garantin, se ”Garanti” på sidan 59.

Grattis till ditt köp av en Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 mobiltelefon. Denna telefon är en GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE aktiverad handenhet med fyrbands kapacitet och har ett intuitivt, funktionsrikt användargränssnitt, vilket gör att du kan göra det bästa av de funktioner som erbjuds.

Telefonmodeller som omfattas

Denna bruksanvisning täcker endast Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 telefonmodeller XP6700. Modellnamnet kan läsas på telefonens etikett under batteriet.

Dessa telefoner använder följande RF band:

- GSM 850/900/1800/1900MHz
- UMTS-band 850/900/1900/2100MHz
- LTE-band B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B38(TD-LTE) (EU)
- eller LTE-band B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B17 (US)

Nätverkstjänster

Dessa är ytterligare tjänster som du kan utnyttjat genom din nätverksleverantör. För att få ut det mesta av dessa tjänster, måste du prenumerera på dem genom din operatör och få instruktioner om hur de ska användas operatör.

Information om support från Sonim

För ytterligare produktinformation och support, besök www.sonimtech.com.

Använd handboken på ett effektivt sätt

Bekanta dig med den terminologi och symboler som används i handboken för att hjälpa dig att använda din telefon effektivt.

STARTSKÄRMEN	Detta är den skärm som visas när telefonen är i viloläge.
TRYCK OCH HÅLL	Peka och håll på ett objekt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret tills en åtgärd sker.
DRA	Peka och håll ett objekt för en stund och sedan, utan att lyfta fingret. Flytta fingret på skärmen tills du når positionsläget.
SVEP ELLER FÖR	Flytta fingret snabbt över skärmens yta, utan att pausa när du först pekar. Till exempel, kan du dra en startskärm åt vänster eller höger för att visa de andra startskärmarna.
TVÅ KNACKNINGAR	Knacka snabbt två gånger på en webbsida, karta eller annan skärm för att zooma. Till exempel, knacka två gånger på en webbsida i webbläsaren för att zooma in, och knacka två gånger igen för att zooma ut.
	Betyder en anteckning.

Alternativ som ofta används bland menyalternativ

Följande är vanliga åtgärder som används över olika menyalternativ:

TILLBAKA	Visar föregående skärm. Använd vänster knappval för att utföra denna funktion.
OK	Bekräftar en åtgärd. Använd **mittenknappen** för att utföra denna funktion.
HEM	Flyttar det aktuella applikationen till senast använda applikationer/ bakgrund och visar startskärmen.
SENAST	Visar alternativen på den aktuella skärmen.

Läs och förstå följande säkerhetsriktlinjer innan du använder telefonen. Dessa riktlinjer innehåller information för hur du kan använda telefonen på ett säkert sätt och följa alla juridiska krav i det avseende vid användning av mobiltelefoner.

Elektrisk störning kan förhindra användning av av telefonen. Iaktta begränsningar av användning på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning.

Stäng av mobiltelefonen när du är ombord på ett flygplan. Trådlösa telefoner kan orsaka störningar eller fara för flygplan. Telefonen kan användas i flygläge.

Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (överstigande 55°C).

Följ lagarna för trafiksäkerhet. Använd inte en mobiltelefon när du kör; hitta ett säkert ställe att stanna på först. Använd handsfree-mikrofonen medan du kör.

Undvik att använda telefonen i närheten av medicinsk utrustning, såsom pacemakers och hörapparater.

Använd endast Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY09 godkända laddningsutrustning för att ladda telefonen och undvika skador på den.

Symbolen med den överkryssade soptunnan indikerar att denna produkt och eventuella förbättringar som märkts med denna symbol, kan inte kasseras som osorterat avfall, utan måste tas till en enskild insamling i slutet av dess livscykel.

Säkerställ att endast kvalificerad personal utför installation eller reparation på telefonen.

Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 är vattentät och kan vara nedsänkt till 2 meter i 1 minuter.

- Se till att du fäster gummiskyddet över laddnings- och ljudkontakten, för att undvika att vattendroppar samlas på dessa kontaktuttag när telefonen befinner sig under vatten.
- Små vattendroppar kan kondenseras under skärmhöljet om telefonen är nedsänkt i vatten med ett stort temperaturfall. Detta indikerar inte på vattenläckage. De små dropparna upplöses vid rumstemperatur.

Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 i är resistent mot damm, robust och stöttålig. Emellertid så den är inte dammsäker eller okrossbar om den utsätts för allt för kraftiga stötar. För bästa resultat och lång livscykel, bör man skydda Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 från saltvatten, damm och kraftiga stötar.

SAR-information

Sonim Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 har certifierats i enlighet med regeringens krav på exponering för radiovågor.

Vid kommunikation över det trådlösa nätverket, avger mobiltelefonen via radiofrekvensvågor låga nivåer av radio energi. Specifik absorptionsnivå, eller SAR, är den mängd RF-energi som absorberas av kroppen när man använder telefonen och uttrycks i watt/kilogram (W/kg).

Regeringar runt om i världen har antagit omfattande internationella säkerhetsriktlinjer, som utvecklats av vetenskapliga organisationer, t.ex. ICNIRP (Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning) och IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.). I dessa riktlinjerna fastställs vilka tillåtna nivåer beträffande exponering för radiovågor gäller för den allmänna befolkningen.

SAR-tester utförs med standardiserade metoder när telefonen sänder med högsta certifierade effektnivå i alla frekvensband som används.

SAR-datainformation för bosatta i USA och Kanada.

Den gräns som rekommenderas av ICNIRP är 1,6 W/kg i genomsnitt över tio (1) gram av vävnad.

Det högsta SAR-värdet för Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 telefoner när den testas av Sonim för användning:

- Vid örat 0.74 W/1g.
- Nära kroppen 1,07 W/1g under förutsättning att telefonen används med ett icke-metalliskt tillbehör med telefonluren minst 1 cm från kroppen, eller med Sonim original tillbehör för denna telefon och buren på kroppen.

SAR-datainformation för invånare i länder som har antagit SAR-gränsen rekommenderad av Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). Till exempel, EU, Japan, Brasilien och Nya Zeeland.

Minst avstånd på 1,5 cm måste upprätthållas mellan användarens kropp och enheten, inklusive antennen under kroppsburen användning för att uppfylla kraven för RF-exponering i Europa.

Den gräns som rekommenderas av ICNIRP är 2 W/kg i genomsnitt över tio (10) gram av vävnad.

Det högsta SAR-värdet för Sonim XP6 IS/ECOM Ex-Handy 09 telefoner när den testas av Sonim för användning:

- Vid örat 0.525 W/kg (10 g).
- Buren med sig är 0,327 W/kg (10 g).

Undvik kortslutning

Undvik kortslutning av batteriet. En oavsiktlig kortslutning kan inträffa när ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (Dessa ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller handväskan. En kortslutning av polerna kan skada batteriet eller föremålet som anslutits.

Undvik höga temperaturer

Om du lämnar enheten på platser med stark värme eller kyla, t.ex. i en bil på sommaren eller under vinterförhållanden, minskar batteriets kapacitet och livslängden. För bästa resultat, försök att hålla batteriet

mellan -20°C och +55°C (-4 °F och 131° F). En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även när batteriet är helt laddat. Batteriets prestanda är särskilt begränsad i temperaturer långt under fryspunkten.

Batterihantering

Släng inte batterierna i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Batterier kan även explodera om de skadas. Kassera batterierna enligt lokala bestämmelser och återvinn dem om så är möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet. Plocka inte isär, öppna eller förstöra celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätska komma i kontakt med hud eller ögon. Vid läckage eller fara sök medicinsk hjälp omedelbart.

Personliga medicinska apparater

Mobiltelefoner kan påverka användningen av pacemaker och annan implanterad utrustning. Undvik att placera telefonen över pacemakern, t.ex. i bröstfickan. När du använder mobiltelefonen för den mot örat på den motsatta sidan om pacemakern. Om ett avstånd på minst 15 cm (6 inches) hålls mellan mobiltelefonen och pacemakern, är risken för störningar begränsade. Om du misstänker störningar, bör du genast slå av telefonen. Kontakta din hjärtspecialist för mer information. För andra medicinska enheter, kontakta din läkare och tillverkaren av enheten. Följ anvisningar för att stänga av telefonen eller inaktivera RF sändaren vid behov, särskilt vid anvisningar på sjukhus eller i flygplan. Utrustning som används på dessa platser kan vara känsliga för radiovågor som avges av telefonen och påverka deras funktion negativt. Observera också restriktioner vid bensinstationer eller andra områden med brandrisk eller i närheten av elektro-explosiva enheter.

Barnsäkerhet

Låt inte barn leka med mobiltelefonen eller dess tillbehör. Håll den utom räckhåll för dem. De kan skada sig själva eller andra, eller så kan de oavsiktligt skada mobiltelefonen eller tillbehören. Mobiltelefonen och dess tillbehör kan innehålla små delar som kan lossna och skapa en kvävningsrisk.

Nödsamtal

Mobiltelefoner använder radiosignaler, vilket inte garanterar anslutning under alla förhållanden. Därför bör du aldrig förlita dig helt på en mobiltelefon för viktig kommunikation (t.ex. nödsamtal). Nödsamtal kan eventuellt inte ringas i alla områden, på alla mobila nätverk, eller när vissa nätverkstjänster och/eller mobiltelefon funktioner används. Kontrollera med din lokala nätoperatör.

För att ringa nödsamtal, när telefonen inte är ansluten till något nätverk, knacka på **Nödsamtal** på startsidan. Slå numret vid nödsamtal som tillhandahölls av din operatör.

Batterianvändning

Sonim XP6 IS/ECOM Ex-Handy 09 telefonen levereras med ett inbyggt batteri. För eventuella relaterade frågor om batterier kontakta Sonims kundsupport.

- Använd endast ett Sonim XP6 / IS ECOM Ex-Handy 09 certifierat batteri som är utformat för den här telefonmodellen.
- Användning av andra batterier kan ogiltigförklara garantivillkoren för telefonen och orsaka skada.
- Det rekommenderas att du skyddar batteriet från miljöer med extrem temperatur och fukt.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

VARNING

Använd ENDAST säkerhetslådan SB S01 med Sonim XP6. IS / ECOM Ex-Handy 09.

Ladda batteriet

Batteriet som levereras med din mobiltelefon är inte fullt laddad. Vi rekommenderar att du laddar mobilen i 4 timmar innan du använder mobiltelefonen för första gången.

Det finns risk för explosion vid laddning om batteriet har ersatts mot en felaktig typ.

1 Infoga laddare

Sätt i laddaren i ett eluttag

2 Anslut till telefon

Laddningsporten ligger i nedre sidan av telefonen, under locket på baksidan. Sätt i laddningskontakten till laddningsporten.

3 Laddningsikonen

Om batteriet laddas när telefonen är avstängd, visas en animation för batteriladdning med indikator på procentuell laddning av ström.
Om batteriet laddas medan telefonen är påslagen, batteriets laddningsikon på startskärmen som indikerar att batteriet laddas. När telefonen är fullt laddad, lyser ikonen fullt för laddning och du kan koppla bort laddaren från telefonen.

VARNING

LADDA INTE din Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 inom farliga områden och/eller med något annat än den medföljande säkerhetslådan ”SB S01”.

Genom att ladda din Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 med en annan kabel/adapter och/eller i en riskfylld miljö, kommer det att äventyra den inneboende säkerheten av enheten.

Verifierar och optimerar batterianvändning

Du kan kontrollera status på batterianvändning och även stänga några applikationer för att spara på batteriet. På startsidan välj **Inställningar > Enhet> Batteri**.

Det aktuella batteriets laddningsstatus (laddning eller urladdning) och detaljerna för laddningsnivån visas högst upp på skärmen.

Grafen för urladdning på toppen av skärmen visar batterinivån över tid sedan du senast laddade enheten, och hur länge du har kört på batteri.

Listan längst ner på skärmen visar fördelningen av batterianvändning för enskilda program och tjänster. Tryck på något listad objekt för mer information. Skärmen med uppgifter för vissa appar innehåller knappar som gör att du kan justera inställningar som påverkar strömförbrukningen, eller avbryter applikationen helt.

Om du tar bort vissa systemapplikationer eller Google-tjänster, kan enheten sluta fungera korrekt.

Tips för längre batterilivstid

Följ dessa tips för att förlänga telefonens batteritid.

- Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth, eller GPS, använd **Inställningar** för att stänga av dem. GPS Inställningen ligger i **Inställningar > Personligt > Plats**.
- Flytta kartor eller navigeringsappar till bakgrunden när du inte använder dem. De använder GPS (och därmed mer ström) endast när de är igång.
- Ställ in skärmens ljusstyrka till **Automatiskt** och ställ in en kortare tidsutlösning för sömn (1 minut). Bildskärmsinställningarna finns i **Inställningar > Enhet > Display**.
- Om du är på resande fot och inte har åtkomst till mobiltelefon eller Wi-Fi-nätverk, växla till flygläge: Tryck och håll ned strömknappen tills dialogrutan för telefonalternativ visas. Tryck sedan **Flygläge**.

Vad finns i lådan?

Listan över artiklar för Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 telefonpaketet är:

- Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 telefonen levereras med ett inbyggt batteri.
- Väggladdare
- Säkerhetslådan ”SB S01”
- Multiverktyg (för borttagning av SIM-kort)
- Bälteshållare
- Dokumentation

Telefonspecifikationer

Funktioner	Beskrivning
Mått	137x64,5x26,8 mm
Vikt	320 gram
Minne	8 GB ROM (faktiskt formaterat värdet är mindre) 1 GB RAM
CPU	MSM8926
Sensorer	E-kompass Accelerometer Närhet Omgivande ljus
Nätverk	LTE-band B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B38(TD-LTE) (EU) LTE-band B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B17 (US) GSM 850/900/1800/1900MHz UMTS-band 850/900/1900/2100MHz
Trådlös	WiFi - 802.11 a/b/g/n/r med hotspot-funktion Bluetooth 4.0/BLE
Anslutningsbarhet	Laddarens portnamn: 5-pin vattentät USB 2.0 med inbyggd magnet 3,5 mm hörlursuttag
Batteri	3600mAh (4-stift) inbäddade
Operativsystem	Android (4.4), Kitkat®

Ditt SIM-kort

SIM-kortet associerar till dina nätverkstjänster (till exempel telefonnummer, datatjänster, och så vidare) med din telefon.

Infogande av SIM-kortet

Steg 1

Ta bort skruv A med hjälp av skruvmejsel och ta bort hörlurarnas portskydd.



Steg 2

Ta bort skruv B med hjälp av skruvmejsel och ta bort SIM-kortets skydd.

Steg 3

För in stiftet med multiverktyget i hålet och tryck ner. SIM-kortets lådfack öppnas. Använd stiftet till att haka i öglan på toppen av lådan till SIM-kortet och avlägsna lådan helt.

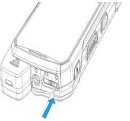

Steg 4

Sätt i SIM-kortet i facket och tillbaka magasinet i facket genom att trycka den i, och se till att hål inte är anpassad bredvid headsetporten.

Steg 5

Fäst tillbaka skydden och skruvarna på plats med hjälp av skruvmejseln.

Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 telefon

Slå på

Tryck och håll ner knappen **Ström PÅ/AV** som finns i det övre hörnet på vänstra sidan i 2 sekunder för att slå på telefonen.

När telefonen är påslagen, försöker den koppla upp mot nätverket. Efter lyckad registrering visas namnet på leverantören av tjänster.

Ställa in telefonen

För instruktioner i användning av telefonens knappar, laddare, batteri och andra hårdvarufunktioner, se den tryckta **Guiden för snabbstart** som följde med din telefon.

När du slår PÅ strömmen till telefonen för första gången, visas välkomstskärmen.

- För att välja språk, tryck på **Meny**.
- Om du vill ställa in telefonen, tryck på **Start** och följ instruktionerna.

En serie av fönster tar dig genom installationsprocessen. Metoden för inmatning av standardtext är inställd på T9.

När du har slutfört den inställningsprocessen och önskar återgå till OFF T9 och använda Googles pektangentbord, gå till **Inställningar > Språk och Inmatning > scrolla ner och knacka på Standard > för hårdvaran fysiska tangentbord** till **OFF (AV)** -läget.

Om du redan har ett Gmail-konto, använd Gmail-adressen och lösenord. Annars kan du skapa ett Gmail-konto.

Om så nödvändigt, kan du hoppa över en del av installationsstegen såsom konfiguration av mobilt nätverk och Wi-Fi under denna installationsprocess. Se användarmanualen för senare konfiguration.

Behov av ett Google™ konto

Ditt Google -konto låter dig organisera och komma åt din personliga information från valfri dator eller mobil enhet:

- När du loggar in på telefonen med ditt Google-konto, säkerhetskopieras alla kontakter du förknippar med det kontot i appen Personer automatiskt. Som ett resultat, är de alltid tillgängliga via ditt Gmail-konto från vilken dator som helst. Kontakterna är inte förlorade.
- Synkronisera och säkerhetskopiera din e-post, multimediafiler, kontaktuppgifter och händelser som skapats i telefonen på ditt Google-konto. Du kan använda den hämtade och säkerhetskopierade information till en annan dator eller mobil enhet när du loggar in på samma Google-konto från den enheten.
- Skydda personliga information då Google-konton är säkra, tillgängliga och lösenordsskyddad.
- Du kan använda alla Googles tjänster såsom Google Maps™, Google Play™, Google Now™ and Chrome™ bokmärken med en enkel inloggning av användarnamn och lösenord.

Pek- och skrivfunktioner

Sonim XP6 IS /ECOM EX-HANDY 09 är en pektelefon Du kan använda fingrarna för att manipulera ikoner, knappar, menyer och andra objekt på pekskärmen. För att välja eller aktivera en funktion eller applikation, peka på den med fingret.

Andra vanliga pekgester är:

- **Tryck och håll:** Tryck och håll en ikon på skärmen genom att peka på den utan att lyfta fingret tills en åtgärd sker.
- **Dra:** Peka och håll en ikon en stund och sedan, utan att lyfta på fingret, flytta fingret på skärmen tills du når målet. Till exempel kan du dra för att placera om genvägar på startsidan.
- **Svep eller för:** Flytta fingret snabbt över ytan på skärmen, utan att pausa när du först pekar och trycker (så att du inte drar något i istället). Till exempel, kan du skjuta en startsida åt vänster eller höger för att visa de andra startsidor.
- **Knacka två gånger:** Knacka snabbt två gånger på en webbsida, karta, eller annan skärm för att zooma. Till exempel, knacka två gånger på en webbsida i webbläsaren för att zooma in, och knacka två gånger igen för att zooma ut.

Hantera startsidan

När du är klar med telefoninställningarna, visas startskärmen. Startsidan är utgångspunkten för att komma åt alla enhetens funktioner. Startskärmen kan ha flera paneler. För att flytta mellan startpanelerna, tryck på navigeringsknapparna.

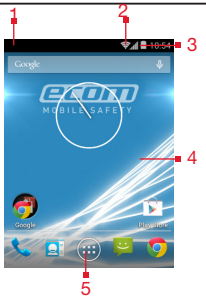

1. **Visa ikoner**
2. **Staplar för serviceindikator och signalstyrka**
3. **Indikator för batteriladdning och tid**
4. **Startskärm**
5. **Programmenyn eller rutnät**

Navigeringsknapparna är placerade nedanför skärmen.

Knappar	Beskrivning
	Tillbaka - Öppnar de föregående skärmar i arbetssekvensen tills startsidan visas. När startsidan visas, blir den kvar även när du trycker på bakåtknappen.
	Hem - flyttar den nuvarande applikationen till senaste applikationer på listan/bakgrund och visar startsidan.
	Alternativ - visar alternativen för aktuell aktiv skärm.

Programmenyn eller rutnätet finns ovanför den hårda knappsatsen på startsidan. Ikoner med appar som du håller i facket är fortfarande synliga på varje startsidas panel.

Ikonen **Alla appar** ( )är alltid placerad i mitten av favorit facket. Peka för att visas alla installerade applikationer och widgets.

Visning **av ikoner** överst på skärmen ger information om olika meddelanden som t.ex. missade samtal, nya meddelanden, alarm, händelser och programuppdateringar.

- Om du vill visa meddelanden, svep med fingret nedåt från toppen av skärmen.

Systemikoner på den högra sidan av skärmen med den aktuella status för enheten, såsom styrkan för trådlöst och nätverksanslutning, batterinivå och tid.

Google sökfält är strax under statusfältet och låter dig söka poster i din telefon eller Internet. Tryck på Google sökfält för att skriva dina sökord, eller för att tala och ge en röstinmatning.

Du kan spara mappar, applikationer och lägga till widgets på startsidans panel.

Lägga till en programikon till startsidan

1. På startsidan, knacka på **Alla appar** ( ).
2. Svep med fingret åt vänster eller höger för att hitta applikationen som du vill ha som en genväg på startsidan.
3. Peka och håll programikonen och dra den till startsidan.
4. För att öppna en app, mapp eller widget tryck på dess ikon.
5. För att visa andra startsidor, drar du med fingret snabbt åt vänster eller höger.

Skapa en mapp på startsidan

Mapparna hjälper dig att organisera ikonerna på ett korrekt sätt. Om du vill skapa mappar,

1. Peka och håll en ikon på startsidan eller applikationer.
2. Dra och placera den på en annan ikon som bör ingå i samma mapp.
3. Knacka på mappen. Båda ikonerna är grupperade tillsammans i en mapp utan namn.
4. Knacka på namnområdet och tilldela ett lämpligt namn.

Flytta en ikon/mapp från startsidan

1. Tryck och håll programikonen och dra den till den nya platsen.
2. För att flytta den till en annan panel, dra den till sidan av skärmen.

Ta bort en ikon/mapp från startsidan

1. Tryck och håll ner programikonen. En **Ta bort** ikon visas överst på startsidan.
2. Dra ikonen och placera den på **Ta bort** ikon tills den blir röd.
3. Släpp ikonen och den raderas från startsidan.

Radering av en programikon från startsidan tar inte bort applikationen. Du måste gå till panelen för applikationen och välj den applikation för att avinstallera den.

Startskärm med indikatorer

Ikonerna som visas längst upp på skärmen ger information om status för enheten. Uppgifter såsom datum och tid, batteriladdningens status och datatjänster samt Wi-Fi-anslutning visas när telefonen är i viloläge. Andra indikatorer såsom status för Bluetooth-anslutning, flygläge, alarm och vidarekopplade samtal visas, om funktionen är aktiverad.

Ikoner	Beskrivning
	Indikator för batterinivå
	Batteriladdning pågår
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Inget SIM-kort

Ikoner	Beskrivning
	4G LTE-nätverk anslutet
	Strövning
	UMTS-anslutet
	GPRS-nät anslutet
	EDGE -nätverk anslutet
	Wi-Fi-ansluten
	Bluetooth-aktiverad
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Nytt SMS eller MMS

	Nytt e-postmeddelande
	FM radio
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Fel/ informationsmeddelande- kräver åtgärd
	Synkroniserad med associerat konto som t.ex. Google
	Skärmbild fångad

Telefonfunktioner utan SIM-kort

Du kan utföra följande funktioner utan SIM-kortet i telefonen.

- Ring ett nödsamtal.
- Visa och modifiera alla inställningar utom viss dataanvändning och mobila nätverksrelaterade inställningar.
- Aktivera och dela filer via Bluetooth.
- Aktivera och ha åtkomst till Internet, och alla dina synkroniserade konton med Wi-Fi-anslutning.
- Åtkomst till telefonboken, filer och applikationer.
- Visa och ändra dina profilinställningar.

Ändra bakgrundsbild

Du kan ställa in en bild eller ett foto som sparas i telefonen som bakgrund på startsidan. För att ändra bakgrundsbild

1. Knacka och håll startsidan. Välj alternativet Bakgrundsbild.
2. Välj från en av följande samlingar bakgrundsbilder:
   - **Galleri:** inkluderar skärmdumpar som framkallats med skärmdump för framkallning.
   - **Bakgrundsbilder:** innehåller bilder förpaketerade med telefonen

Ta en skärmdump

Du kan ta skärmbilden av den aktuella skärmen och sedan lagras i telefonens galleri. För att ta en skärmdump:

1. Se till att den bild som ska framkallas visas i den aktuella skärmen.
2. Tryck ner Ström- och Volym-knappen samtidigt. Skärmdumpen framkallas och sparas i galleriet. En ikon framkallad skärmdump ( ) visas också på startsidans översta fält.

Knappsatsfunktioner

Följande tabell visar de olika knapparna och motsvarande funktioner:

Knapp i knappsatsen	Funktioner
STRÖM PÅ/AV/AVSLUTA SAMTAL	• **Tryck på** för att avsluta ett samtal. • **Tryck på** när du är på ett annat applikationssida, för att återgå till startsidan. • **Tryck på** för att avvisa ett inkommande samtal.
RING/ACCEPTERA/SKICKA	• **Tryck på** för att besvara ett inkommande samtal. • När du har angett ett telefonnummer, **tryck på** för att ringa ett samtal. • **Tryck på** medan i viloläge för åtkomst av senaste mottagna eller uppringda samtal.
TILLBAKA	Finns ovanför knappen Acceptera samtal. Tryck på denna knapp för att återgå till föregående skärm. Du kan trycka tills du kommer fram till startsidan.
MENYKNAPP (MITTEN)	Tryck för att utföra en viss funktion på en vald applikation.
NAVIGATIONSKNAPPAR	Tryck för att navigera upp, ner, vänster och höger.

ALFANUMERISKA TANGENTER	• **Tryck på** önskade knappar (1-0) för att ange önskat telefonnummer och tryck på för att ringa ett samtal. • Skriv text medan du är i textredigeraren.
1	• **Tryck** och håll i viloläge för att komma åt röstbrevlådan.
0 +	• **Tryck och håll ner** för att visa + som används för att slå ett internationellt nummer, medan i vänteläge. • På redigeringsskärmen, tryck 0 för mellanslag i T9 eller normalläge.
*	• **Tryck och håll ner** för att låsa/låsa upp knappsatsen.
#	• **Tryck och håll ner** i viloläge för att växla mellan mötesläge på/av. • När du skriver in text, tryck för att växla mellan gemener, versaler och siffror. • Tryck och håll ned för att aktivera/inaktivera T9 -läget. • Tryck och håll ner för att byta språk, när du skriver text.

Tids- och datuminställningar

Du kan ange och visa datum och tid på telefonen. Du kan också välja visningsformatet.

1. Från startsidan eller ikonen **Alla appar** ( ), knacka på **Inställningar** ( ).
2. Scrolla ner och knacka på **Datum och tid ( )**, som finns under inställningarna **Personligt**.
3. Välj ett av följande alternativen för att konfigurera telefonen:
   - Om du vill synkronisera datum och tid med nätverkstiden, aktivera **Automatiskt datum och tid**.
   - Om du vill synkronisera tidszonen med nätverkstiden, aktivera **Automatisk tidszon.**
   - För att ställa in datum manuellt, (Automatiskt datum och tid ska inaktiveras) knacka på **Ställ in datum**. Scrolla och välj dag, månad och år. Knacka **Klar**.
   - För att ställa in tiden manuellt, (Automatisk datum och tid ska inaktiveras) knacka på **Ställ in tid**. Scrolla och välj timme och minut. Knacka **Klar**.
   - För att ställa in tidzon, (Automatisk tidzon inaktiveras) knacka på **Välj tidszon**. Bläddra och välj tidszon.
   - För att ställa klockan till 24-timmarsformat aktivera **Använd 24-timmarsformat**. Som standard är telefonen inställd på 24-timmarsformat.
   - För att ställa in önskat datumformat, knacka på **Välj datumformat**. De datumformat som stöds är Regionala (standardformat som stöds av det land eller den region, **MM DD ÅÅÅÅ, DD MM ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ MM DD** med **/** som det datumavgränsare).

Inställningar för språk och inmatning

Du kan ställa in telefonens språk till antingen amerikansk spanska eller engelska språk.

1. Från startsidan eller ikonen **Alla appar** ( ), knacka på **Inställningar** ( ).
2. Bläddra nedåt och knacka på **Språk och inmatning,** som finns under **Egna** inställningar.
3. Gå till Språk och välj något språk från listan som önskat språk.

Alla menyalternativ med återkoppling av meddelanden visas i det inställda språket.

Inställningar av stavningskontroll

Aktivera stavningskontroll, för att verifiera och ändra stavningar när du skriver ditt SMS eller e-postmeddelande.

Inställningar av Egen ordlista

Standard inmatningsspråk för tangentbord är engelska (USA)-**Flex T9 textinmatning**.

Talinställningar

- Talmotorn är inställd på Text-till-tal. För att ändra inställningar för Google Text-till-tal motor och installera nya språkpaket. Knacka på **Ikonen inställningar** ( ) som ges i Text -till-tal utmatningsmenyn bredvid motorn (Googles Text-till-tal).
- Knacka på **Talhastighet**, för att ställa in hastigheten med vilken texten ska talas.
- Knacka på **Lyssna på ett exempel** för att kontrollera

den inställda talhastigheten.

- Genom att knacka på **Status för standardspråk**, visas språkuppsättningen för talutmatningen.
  Markera **Språk och inmatning > Text-till-tal-utmatning > > Inställningar för Google Text-till-tal ( ) > Språk** för att ändra språket för röstsökning.
  Du kan söka vad som helst på Google, skicka meddelanden eller använda för navigering med röstkommando i eget inställt språk.

Mus-/pekarinställningar

Knacka på **Pekarhastigheten** för att minimera eller maximera pekarhastigheten efter behov

Bildskärmsinställningar

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Scrolla ner och knacka på **Display**, som finns under **Enhetsinställningar**.
3. Ställ in ett av följande alternativen för att konfigurera telefonens bildskärm:
   - **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan på telefonens bildskärm. Det rekommenderas att ställa in på **Automatisk**,så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt baserat på ljusstyrkan i omgivningen. Detta optimerar också batteriets strömförbrukning.
   - **Bakgrundsbild**: Ställa in bakgrundsbilden för startsidan. Du kan markera en av följande bakgrundsbilder i samlingen:
     - **Galleri:** inkluderar skärmdumpar som framkallats med skärmdump för framkallning.
     - **Foton:** inkluderar foton som hämtats samt synkroniseras foton från Google-kontot.
     - **Bakgrundsbilder:** innehåller bilder förpaketerade med telefonen
   - **Sömn**: Ställ in insomningstiden så att bakgrundsbelysningen släcks efter viss tid av inaktivitet med telefonen. Denna inställning kommer också att hjälpa dig att optimera batterikraften.
   - **Daydream:** aktivera det här alternativet för att aktivera att Daydream när den dockas, laddas eller speciellt efter angiven tid av telefoninaktivitet Du kan ställa in skärmsläckaren till något av följande alternativ. Knacka på ikonen **Inställningar** ( )intill varje alternativ, för att anpassa skärmsläckaren.
     - **Klocka:** Visar den aktuella systemklockan.
     - **Färger:** Visar de sju färgerna i spektrum med olika övergångseffekter.
     - **Fotoram:** Visar bilder som finns i galleriet och skärmdumpar som fullskärmsbilder.
     - **Fototabell:** Visar bilder som finns i galleriet och skärmdumpar som diverse bilder.
   - **Teckenstorlek:** Ange teckenstorleken på texten som visas på skärmen.

Inställningar för strömbesparing

Visa batteritiden

För att visa batteritiden när alla appar körs,

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Scrolla ner och knacka på **Batteri**, som finns under **Enhetsinställningar**.
   Batteritiden och lista över program som körs visas.

Tvinga fram avstängning av en applikation

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Scrolla ner och knacka på **Appar**, som finns under **Enhetsinställningar**.
3. Knacka på **Alla** för att visa alla applikationer.
4. Knacka på applikationen som ska tvinga fram avstängning.
5. Knacka på **Tvinga fram avstängning** för att stänga en applikation.

Om du tar bort vissa appar eller tjänster, kan enheten sluta fungera korrekt.

Anslutning av en dator med en USB-anslutning

När telefonen är ansluten till datorn via säkerhetslådan ”SB S01”, Ansluten som en mediaenhet i meddelandefältet. Dra ner meddelandefältet och knacka på alternativet **Ansluten som en mediaenhet**, och sedan visas följande två alternativ:

- **Mediaenhet (MTP):** Välj detta för att använda telefonen till att överföra mediefiler i Windows, eller med hjälp av Android filöverföring på MAC. Ljudfilerna kan överföras eller synkroniseras med Windows Media Player.
- **Kamera (PTP):** Låter dig överföra bilder med hjälp av kamerans programvara och några filer som inte stöder MTP.
- **USB Internetdelning:** Att utföra USB Internetdelning, Välj **Inställningar > Mer > Internetdelning och Bärbar hotspot > Aktivera USB Internetdelning.** Användaren bör aktivera mobildata eller ansluta sig till Wi-Fi-nätverk.

När telefonen är ansluten till datorn via säkerhetslådan ”SB S01”, kan du välja att bara ladda telefonen genom att trycka på knappen Tillbaka. Du behöver inte välja mediaenhet (MTP) eller kamera (PTP) alternativet.

När telefonen är ansluten till datorn via säkerhetslådan ”SB S01” i Mediaenhet (MTP) läge, visas telefonminnet i datorn.

Visar uppgifter om enheten

För att visa uppgifter om enheten såsom statusuppdatering av system, modellnummer, Android-version, kärna och versioner av basband.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Scrolla ner och knacka på **Om telefon**, som finns under **Systeminställningar**.

Hantera minnet som används av program

Med appskärmen kan du optimera minnesanvändningen för alla applikationer För att visa dessa inställningar

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).

2. Scrolla ner och knacka på **Appar**, som finns under **Enhetsinställningar**. Följande flikar visas:
   - **Hämtad:** Visar appar du har hämtat från Google Play™ eller andra källor.
   - **Kör:** Visar alla appar, processer och tjänster som körs eller som har cachade processer, och uppgifter på hur mycket RAM som används av varje program.
   - Grafen vid botten av Grafen vid botten av tabben **Kör** visar det totala RAM-minnet i användning och det tillgängliga RAM-minnet för användning. Peka på **VISA CACHADE** PROCESSER eller **VISA TJÄNSTER SOM KÖRS** för att växla fram och tillbaka.
   - **Alla:** Visar alla program som är förpaketerade med Android och hämtat från Google Play™ eller andra källor.

Optimera minnesanvändning

Du kan optimera telefonens minne genom att utföra följande arbetsuppgifter:

- Avinstallera program som inte behövs.
- Radera oönskade filer som hämtas hem eller skapas.
- Överför filer som skulle krävas senare till din dator.
- Radera offline innehåll på Google Play och överför den via ett Wi-Fi eller mobilt nätverk.

Använd lampan

Du kan lägga till widget för lampan på start eller låsskärm.

Använda lampan från startsidan

1. Lägg widget LED-ficklampa på startsidan.
2. Knacka på ikonen **Lampa** ( ) för att slå på lampan.
3. Knacka på ikonen **Lampa** ( ) igen för slå av den.

Använda lampan från låsskärmen

Från låsskärm

Knacka på ikonen **lampa** ( ) för att aktivera eller inaktivera lampan.

Om lampan slås PÅ från startsidan, och AV från låsskärmen genom att knacka på ikonen **Lampa** ( ) som finns i låsskärmen och vice versa.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

Wi-Fi är en trådlös nätverksteknik som kan ge åtkomst till Internet på avstånd upp till 30 meter, beroende på Wi-Fi-router och omgivning, när du ansluter din mobiltelefon till den trådlösa routern.

Du kan komma åt Internet när du ansluter Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 till ett Wi-Fi-nätverk. Om du vill ansluta telefonen till ett Wi-Fi-nätverk,

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Aktivera **Wi-Fi**, som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
3. Knacka på **Wi-Fi**. En lista över Wi-Fi-routrar som finns inom telefonens tillgängliga räckvidd visas.
4. Tryck på önskat nätverk. Ange lösenordet (om det är ett säkert nätverk) och knacka på **Anslut**. För att bekräfta lösenordet innan du ansluter, aktivera **Visa lösenord**.

> Det är alltid rekommenderbart att göra din Wi-Fi-router säker och även att ansluta telefonen till ett säkert nätverk.

Lägga till ett nytt nätverk

För att lägga till ett nytt Wi-Fi-nätverk,

1. På skärmen för Wi-Fi inställningar,knacka på knappen **Lägg till nätverk** ( ).
2. Ange följande information:
   - **Nätverks-SSID:** Den trådlösa nätverks-ID.
   - **Säkerhet:** Ställ in säkerhetstypen till Ingen, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP.
3. Aktivera **Avancerade inställningar** för att ställa in **Proxy detaljer** och **IP-inställningar**.

Redigera ett nätverk

1. Tryck och håll önskat nätverk.
2. Välj **Modifiera nätverk**. Detaljer i nätverkets inställningar såsom anslutningsstatus, signalstyrka, länkhastighet, säkerhetstyp, IP-adress och lösenord visas.
3. Knacka på **Spara** för att spara inställningarna **Avbryt** för att återgå till föregående skärm.

Ta bort ett nätverk

1. Tryck och håll önskat nätverk.
2. Välj **Ta bort nätverk**. Det valda nätverket tas bort från listan.

Aktivera WPS på din router

För att ställa in ett säkert Wi-Fi-nätverk, tryck på WPS tryckknapp ( ) i inställningarna för Wi-Fi-nätverk och tryck på WPS-knappen på i din router, när du uppmanas.

Anslutning till Bluetooth-enheter

Bluetooth är en trådlös kortdistansteknik för kommunikation som används för att kommunicera mellan enheterna över ett avstånd på cirka 8 meter.

Du kan utföra följande uppgifter med hjälp av Bluetooth ihopparade enheter:

- Överför mediafiler och kontakter mellan mobila enheter anslutna via Bluetooth.
- Åtkomst till Internet via en Bluetooth-enhet.

- Använd Bluetooth-hörlurar för att spela upp mediafil

Ihopparning av en Bluetooth-enhet

För att aktivera Bluetooth och para ihop din Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 telefon med andra Bluetooth-enheter:

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Aktivera **Bluetooth**, som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
   En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas. Se till att Bluetooth är aktiverat i den andra enheten också.
3. Knacka på **Bluetooth** för att söka och lägga till andra Bluetooth-aktiverade enheter
4. Knacka **Sök efter enheter**. En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas. Se till att Bluetooth är aktiverat i den andra enheten också.
5. Knacka på önskad enhet.
6. Aktivera Media-ljud för att ansluta Bluetooth-enheten för att lyssna på mediafiler.

	Detta alternativ visas endast när ett Bluetooth-hörlurar med mikrofon/ biltillbehör är anslutet.

7. Bekräfta passet nyckeln i den andra enheten och knacka **Ihoppara** i telefonen.
   Anordningen visas i listan **Ihopparad enhet.**

Redigering av ihopparade Bluetooth-inställningar

1. Knacka på ikonen **Inställningar** ( ) beläget intill den önskade ihopparade Bluetooth-enheten.
2. Knacka på **Byt namn** för att byta namn på visningen för enhetsnamnet.
3. knacka på **Ta bort ihopparning** för att ta bort enheten från din listan med ihopparning.
4. Aktivera **Medialjud** för att ansluta Bluetooth-enheten för att lyssna på mediafiler.
5. Aktivera **Internetåtkomst** för att använda den ihopparade Bluetooth-enheten för åtkomst till Internet.

Optimera dataanvändning

Dataanvändning avser mängden data som används av telefonen vid användning av Internet. Avgifter för dataanvändning är beroende av planen som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

För att övervaka din dataanvändning, justera dina inställningar för dataanvändning

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Dataanvändning**, som finns under inställningar för **Trådlöst och nätverk**.
3. Aktivera **Mobildata** att åtkomst till Internet via mobilnätet.
4. Aktivera **Ställ in mobildata** för att förinställa gränsen för din dataanvändning och att ställa in ett larm innan den når den förinställda gränsen.
5. Dra den **röda stapeln** för att ställa in **Gräns för dataanvändning**.

Mobil dataåtkomst kopplas bort automatiskt när du nått denna gräns. Du kan inte komma åt Internet och relaterade telefonfunktioner fungerar inte. Du får ett meddelande när du nått gränsen för inställda data.

6. Dra den gula stapeln för att ställa in **larmet för dataanvändning** så att du får ett larm innan den når din inställda gräns för dataanvändning.

Aktivering av flygläge

När telefonen är inställd i flygläge, blir anslutningen av nätverket eller mobildata inaktiv. Men du kan komma åt dina mediafiler och andra funktioner som inte kräver mobildataanslutning. För att aktivera flygläge.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
3. Aktivera **Flygläge**.

Installera Internetdelning och bärbar hotspot

Med Internetdelning och bärbar hotspot kan du dela enhetens Internetanslutning med en dator eller andra enheter.

För att aktivera USB Internetdelning,

1. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
2. Knacka på **Internetdelning och bärbar hotspot**.
3. Aktivera **USB-Internetdelning.**

Alternativet USB Internetdelning kan endast aktiveras om du ansluter säkerhetslådan SB S01 kabel till datorn.

Installera Wi-Fi Hotspot

När du ställer in telefonen som en Wi-Fi-hotspot, kan du ansluta andra enheter till den här telefonen via Wi-Fi och ha åtkomst till Internet.

1. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
2. Knacka på **Internetdelning och bärbar hotspot**.
3. Knacka på **Konfigurera Wi-Fi hotspot.**
4. Ange **Nätverks-SSID, säkerhetsdetaljer** och **lösenord** och knacka på **Spara.**

Aktivering av Bluetooth Internetdelning

När du aktiverar Bluetooth Internetdelning kan du dela med dig telefonens Internetanslutning med andra Bluetooth-ihopparade enheter.

1. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
2. Knacka på **Internetdelning och bärbar hotspot**.
3. Aktivera **Bluetooth Internetdelning.**

Konfigurera VPN-anslutning

Med hjälp av en virtuell privat nätverksanslutning (VPN), kan du komma åt webbsidor och andra resurser inom ett skyddat lokalt nätverk, även när du är utanför det nätet. För att konfigurera en VPN-anslutning,

1. Från startsidan eller skärmen för Alla appar, knacka på **Inställningar** ( ).
2. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
3. Knacka på **VPN**.
4. Knacka på ikonen **Lägg till nätverk** ( ). **Redigera skärmen VPN-profil** visas.
5. Ange följande information:
   - **Namn:** Namn på VPN-anslutningen.
   - **Typ:** Välj anslutningstyp.
   - **Serveradress:** Adress för den säkra server för anslutning.
   - **PPP-kryptering:** Aktivera för att utföra en säker punkt till punkt kryptering mellan enheten och VPN-servern.
   - Välj **Visa avancerade alternativ** att ange information om DNS-server.

Ansluter till ett VPN-nätverk

1. Knacka på önskad VPN namn från listan över konfigurerade VPN-nätverk.
2. Ange nödvändiga referenser.
3. Knacka på **Anslut**.
   När telefonen är ansluten till VPN-nätverk, visas ikonen i meddelandefältet.

Redigering av uppgifter för VPN-nätverk

1. Peka och håll den önskad VPN-profilen som ska redigeras, från listan över konfigurerade VPN-nätverk.
2. Knacka på **Redigera profil**.
3. Modifiera den information som krävs.
4. Knacka på **Spara** för att spara ändringar.

Radera ett VPN-nätverk

För att radera en VPN-profil från VPN-skärmen,

1. Peka och håll den önskad VPN-profilen som ska raderas från listan över konfigurerade VPN-nätverk.
2. Knacka på **Radera profil**.

Hantera mobilt nätverk

Du kan visa och ändra din mobiloperatörs inställningar. Om du vill visa och modifiera dina mobila nätverksinställningar,

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
3. Knacka på **Mobilt nätverk**.
4. Aktivera **Data är aktiverat** för att komma åt Internet med mobilnätet.
5. Aktivera **Data roaming** för att ha nätverksanslutning när du är i ett roamingnätverk.
6. Välj önskad **Nätverkstyp**. Du kan ställa in den till antingen endast UMTS, GSM, 2G/3G, 3G/LTE eller 2G/3G/LTE.
7. Knacka på **Åtkomstpunktsnamn** för att visa, lägga till och redigera nätverksåtkomstpunkter. Knacka på ikonen **Lägg till nätverk** ( ) för att lägga till en ny åtkomstpunkt.

8. Knacka på **Nätverksoperatör** för att välja nätoperatör.

Hantera mobila sändningar

Du kan aktivera mobila sändningar för att få akuta och viktiga sändningsmeddelanden från din tjänsteleverantör.

Inställningar för mobila sändningar såsom Visa extrema hot, Visa allvarliga hot, Visa GULA varningsmeddelanden, Slå på meddelanden, Vibrera och Varningsmeddelanden i tal är aktiverade som standard.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Mer** som finns under inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.
3. Knacka på **Mobila sändningar.** Aktivera typer av sändningsmeddelanden såsom extrema hot, allvarliga hot och varningar, som du skulle vilja ta emot.
4. Ställ in **Varningsljudets varaktighet**.

Om Android™ säkerhet

Android ger en flerdimensionell syn på säkerheten.

- **Förhindra:** Apparna i Google Play scannas kontinuerligt för att blockera skadliga appar och överträdare av policyer. Du kan också välja att ha appar installerade från andra verifierade källor.
- **Kontroll:** App **sandlådor** förhindrar appar från att komma åt andra delar av enhetens operativsystem, eller varandra, om du inte ger tillstånd till det vid installationen. Skärmlås och kryptering hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till hela enheten.
- **Försvara:** När hotet identifierats, kan farliga appar tas bort på distans.

För mer information om hur du skyddar din telefon, se ämnen nedan.

Hantera säkerhetsinställningar

Du kan aktivera och skydda telefonen från obehörig åtkomst genom att konfigurera säkerhetsinställningarna.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Säkerhet** som finns under **Egna** inställningar. Aktivera och modifiera nödvändiga säkerhetsinställningar.

Låsning av skärmen.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Säkerhet** som finns under **Egna** inställningar. Aktivera och modifiera nödvändiga säkerhetsinställningar.
3. Knacka på **Skärmlås** och välj ett av följande alternativ för att konfigurera telefonen:
   - **Inga**: Inaktiverar telefonlåset.
   - **Dra**: När telefonen är låst, dra till höger eller vänster eller långt tryck på *** knappen** för att låsa upp telefonen.
   - **PIN**: När den är aktiverad ange ditt PIN-värde. När telefonen är låst, lås upp den med hjälp av PIN-koden.
   - **Lösenord**: När den är aktiverad, ange ditt eget lösenord. När telefonen är låst, lås upp den med hjälp av lösenordet.

   När telefonen är låst, kan du svara på inkommande samtal utan att låsa upp telefonen. Tryck på den vita telefonikonen och släpa över en av dessa ikoner:

Ikoner	Beskrivning
	Besvara samtal.
	Avsluta samtal.
	Avsluta samtalet och svara med ett standard textmeddelande från en lista med textmeddelanden.

4. Kontrollera **Aktivera Widgets** för att visa de valda genvägarna för widget i låsskärmen.
5. Knacka på **Ägare Info** att visa din specifika ägarinfo i låsskärmen. Du kan ändra denna detalj när det

behövs.

Kryptera telefondata

Du kan kryptera dina konton, inställningar, hämtade applikationer och deras data, media och andra filer.

Knappa på **Kryptera telefon** för att kryptera din telefon. När du krypterat din telefon, måste du skriva in en numerisk PIN-kod eller lösenord för att dekryptera den varje gång du slår på den.

Kryptering tar en timme eller mer. Du måste börja med ett laddat batteri och hålla telefonen inkopplad tills krypteringen är fullbordat. Om du avbryter krypteringsprocessen, kommer du att förlora en del eller alla dina data.

Låsa SIM-kortet

Du kan ställa in låset på SIM-kortet.

1. Knacka på **Inställning av SIM/RUIM kortlås**.
2. Knacka på **Lås SIM-kort**.
3. Ange SIM PIN-kod och knacka på **OK**.
4. Knacka på **Byt SIM PIN-kod**. Ange det gamla SIM PIN-koden och knacka på **OK**.
5. Ange den nya PIN-koden och ange samma värde när du ombeds. Knacka på **OK**.

Hantera behörighetscertifikat

Du kan visa, installera, verifiera och hantera certifikat som är installerade i telefonen.

- Knacka på **Tillförlitliga behörigheter** för att visa det verifierade systemet och användarcertifikat.
- Knacka på **Installera från lagring** för att installera certifikat från lagring om något.

Skydda din telefon från skadliga program

Vissa program kan skada din enhet. Det rekommenderas att apparna kontrolleras för att hjälpa till att förhindra att skadlig programvara installeras på din enhet.

För att förhindra installation av applikation från okända källor, inaktivera alternativet **Okända källor**.

Om du vill installera program från okända källor, aktivera **Verifiera appar** under **Inställningar > Säkerhet**, för att verifiera om applikationen är säker för installation.

Inställningar för enhetsadministratör

Du kan aktivera enhetsadministratörer och låta appen för start utföra följande uppgifter:

- Radera alla data utan varning, när du göra en fabriksåterställning.
- Ändra lösenordet för skärmupplåsning.
- Ange specifika regler för lösenord.
- Övervaka försöken för skärmupplåsning.
- Reglera skärmlåsets mönster och tid.

För att aktivera enhetsadministratören, knacka på **Enhetsadministratör > aktivera startprogram > Aktivera**.

Aktivera widgets och ägarinfo

Kontrollera **Aktivera Widgets** för att visa de valda genvägarna för widget i låsskärmen.

Knacka på **Ägarinfo** för att lägga till och ägarinformation.

Åtkomst av position

Om du aktiverar Google Location Service™, kan du låta din enhet få åtkomst till Wi-Fi-nätverket, och mobila nätverk för att beräkna din position.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Position** som finns under **Egna** inställningar. Aktivera och modifiera nödvändiga säkerhetsinställningar.
3. Aktivera **Position**.
4. Ställ in **Positionsläge** till ett av följande alternativ:
   - **Hög noggrannhet:** använder GPS, Wi-Fi, mobila nät, för att få den högsta noggrannheten i positionen för din enhet.
   - **Batterisparläge:** låter enheten beräkna din position med hjälp av låga batteriintensiva platskällor, som Wi-Fi och mobila nätverk
   - **Endast enhet:** tillåter din enhet att uppskatta din position endast med användning av GPS. Den använder satellitinformation för att tillhandahålla positionsuppgifter. Detta läge kan använda mer batterikraft och ta längre tid att avgöra din position.

	När knappen för positionen från meddelandeskärmen är AV, delas inte din position av enheten med några appar.

Säkerhetskopiering och återställning av data

Du kan säkerhetskopiera telefondata och ansluta till en eller flera av dina Google-konton med Android säkerhetskopieringstjänster. Om du behöver byta ut din enhet eller radera dess data, kan du återställa data för alla konton som tidigare säkerhetskopierats.

För att säkerhetskopiera data,

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Säkerhetskopiera och återställ** som finns under **Egna** inställningar.
3. Aktivera alternativet **Säkerhetskopiera mina data**.

Om du inte har ett konto för säkerhetskopiering på enheten, kan du trycka på Säkerhetskopieringskonto för att lägga till ett konto.

Hantera konton

Du kan länka ett befintligt Google-konto till din telefon för att organisera och få åtkomst till personuppgifter från vilken dator eller mobil enhet.

Lägga till ett konto

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Lägg till konto** som finns under inställningar för **Konto**.
3. Välj typ av konto. Du kan skapa ett **Företagskonto** eller ett **IMAP-konto.**
4. Följ instruktionerna på skärmen.
   Kontot visas under en av följande listor:
   - Google-konton visas under **Inställningar > Konton > Google**.

- Övriga konton visas under **Inställningar > Konton**.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort alla konton och all information kopplat till det från enheten, inklusive e-post, kontakter, inställningar och annan data som säkerhetskopierats i det kontot.

1. För att ta bort ett Google-konto, **Inställningar** på hemsidan **> konton - Google >** Välj det konto som ska raderas.
2. Knacka på **Meny > Radera konto**.

När du vill ta bort någon annan typ av konto, knacka på **Inställningar - Konton > kontonamn** och knacka på lämpligt alternativ för **Radera**.

Synkronisera ditt konto

För att visa och modifiera synkroniseringsinställningarna för Google-konton,

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka Inställningar ( ).
2. Knacka på **Konton** som finns under **Kontoinställningar**.
3. Knacka på **Google-konto**.

Konfigurera automatisk synkronisering för alla appar

För att aktivera automatisk synkronisering av alla appar som är kopplade till ditt konto,

1. För att kontrollera automatisk synkronisering av alla appar som använder den, öppna **Inställningar** ( ) **> Trådlöst och nätverk > Dataanvändning > Meny och markera eller avmarkera Automatisk synkronisering av data**.
   Om alternativet inte är markerat, kan du endast synkronisera data manuellt. Du kan även synkronisera manuellt för att samla in meddelanden, e-post och annan senaste information.
   Om automatisk synkronisering är inaktiverad, förlänger det telefonens batteritid. Men det hindrar dig från att ta emot meddelanden när uppdateringar sker.

Konfigurera synkroniseringsinställningar för Google-konto

För att justera synkroniseringsinställningar av ett enda Google-konto:

1. Gå till **Inställningar** ( ) **- Konton > Google.**
2. Knacka på kontot vars synkroniseringsinställningar bör ändras.
3. Om ditt konto är inställt på automatisk synkronisering, kan du markera eller avmarkera objekt efter behov. Om automatisk synkronisering är avstängd som finns under **Inställningar > Dataanvändning > Alternativ > Automatisk synkronisering av data**, peka på ett objekt för att manuellt synkronisera dess data.

Synkronisera ett Google-konto manuellt

1. Gå till **Inställningar** ( ) **- Konton > Google**.
2. Knacka på det konto vars data ska synkroniseras.

Du kan använda telefonboken för att underhålla dina kontakter. Det ger dig möjlighet att utföra samtal, SMS, MMS osv

För att komma åt kontakterna,

Från startsidan eller skärmen med **Alla appar** ( ), knacka på **Personer** ( ).De kontakter som sparats i telefonboken visas.

Du kan peka och dra rullningslisten på telefonskärmen för att scrolla igenom kontakterna.

Lägg till en ny kontakt

- För att lägga till en ny kontakt, knacka på **Meny > Personer > Lägg till ny kontakt ( )**. Ange kontaktuppgifter och knacka på **Klar** för att spara kontakten.
- Du kan även ange ett nummer med knappsatsen och knacka på **Lägg till kontakter** för att lägga till en ny kontakt.

Visa kontaktuppgifter

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Personer ( )**.
2. Bläddra till önskad kontakt och knacka på kontakten, för att visa kontaktuppgifter.

Skickar ett Meddelande från Kontakter

Du kan skicka SMS och MMS till kontakterna.

Skicka SMS/MMS

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Personer ( )**.
2. Bläddra till önskad kontakt och knacka på ikonen **Meddelande** ( ), för att öppna meddelandeskärmen.
3. (Tillval). Knacka på **Bilaga** ( ), för att bifoga en multimediafil.
4. Skriv meddelandet och knacka på **Skicka** ( ).

Om du bifogar en mediefil eller en kontakt till SMS-meddelandet, omvandlas det till ett MMS automatiskt.

Slå ett nummer från kontakter

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Bläddra till önskad kontakt och knacka på kontakten för att se kontaktuppgifter.
3. Knacka på önskat telefonnummer att ringa kontakten eller tryck på **OK** -knappen för att ringa förvalt nummer.

Redigera kontaktuppgifter

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Scrolla till önskad kontakt och knacka på kontakten. Knacka på kontakten för att visa kontaktuppgifter.
3. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Redigera**.
4. Redigera de detaljer som krävs och knacka på **Klar**.

Importera SIM-kortets kontakter till telefonen

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Importera/ Exportera**.
3. Knacka på **Hantera SIM-kortets kontakter**. Listan över kontakter som sparats på SIM-kortet visas.
4. Knacka på den kontakt som ska flyttas till telefonen. Kontakten importeras till telefonens adressbok.

Importera från lagring

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Personer ( )**.
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Importera/ Exportera**.
3. Knacka på **Importera från lagring**. Alla kontakter importeras från datorn till telefonen.

Exportera telefonkontakter till SIM-kortet

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Importera/ Exportera**.
3. Knacka på **Exportera till SIM-kort**. Listan över kontakter som sparats i telefonen adressboken visas.
4. Kontrollera vilka kontakter som ska exporteras till SIM-kortet.
5. Knacka på **OK**. Kontakterna exporteras till SIM-kortet.

Exportera telefonkontakter för lagring

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Importera/ Exportera**.
3. Knacka på **Exportera till lagring**. Alla kontakter exporteras för lagring som.VCF-fil.
4. Knacka på **OK**.

Dela kontakter via MMS, Bluetooth, Google Drive™ och e-post

Du kan skicka kontaktinformation via MMS, e-post eller Bluetooth.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Importera/ Exportera**.
3. Knacka på **Dela synliga kontakter**.
4. Välj ett av följande alternativ för att dela med dig av den nödvändiga kontakten och knacka **Bara en gång** för att välja överföringsläge varje gång eller **Alltid** för att skicka kontakten med samma metod:
   - **Bluetooth:** Skicka kontaktuppgifter till en Bluetooth-enhet ihopparad till din telefon. Välj

Bluetooth-enheten för att dela kontakten.

- **E-post:** Skicka kontaktuppgifter som ett e-postmeddelande. Se till att ställa in ditt e-postkonto, innan du skickar e-postmeddelanden. Annars uppmanas du att ställa in e-postkontot.
- **Skicka meddelanden:** Skicka kontaktuppgifter som ett MMS till en mobiltelefon.
- **Gmail:** Skicka kontaktuppgifterna som e-post med ditt konfigurerade Gmail-konto.
- **Skrivenhet:** Spara och dela kontaktuppgifterna genom Google-skrivenhet

Du kan också dela en enda kontakt.

1. Scrolla till önskad kontakt och knacka på kontakten. Knacka på kontakten för att visa kontaktuppgifter.
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad**och välj **Dela**.
3. Välj alternativet dela från Bluetooth, e-post, skrivenhet, Gmail eller Skicka meddelande och dela kontakten.
4. Knacka på **OK** för att radera kontakten.

Hantera profilinställningar

Du kan redigera och modifiera ringsignal och inställningar för samtalsmottagning för enskilda kontakter.

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Scrolla till önskad kontakt och knacka på kontakten. Knacka på kontakten för att visa kontaktuppgifter.
3. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj ett av följande alternativ:
   - **Ställ in ringsignal** för att ange en specifik ringsignal för kontakten.
   - Aktivera **Alla samtal till röstbrevlådan** för att vidarebefordra alla inkommande samtal från kontakten till din röstbrevlåda.
   - Välj **Placera på startsidan** för att kopiera widget för kontakt till startskärmen för enkel åtkomst.

Hantera inställningar för telefonboken

Du kan ställa in sorteringslistan för att visa kontakter och även det första eller sista namnet på kontakten som ska visas initialt.

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Personer ( )**.
2. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och knacka på inställningar. Ställ in följande alternativ:
   - **Sortera listan efter:** Sortera kontaktnamn med förnamn eller efternamn.
   - **Visa kontaktnamnen:** Ställ in visning av kontaktnamn för förnamn eller efternamn.

Söka kontakter

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar**, knacka på **Personer ( )**.
2. Knacka på **Sök** ( ) och ange de första bokstäverna/siffrorna i kontaktnamn/telefonnummer

som ska sökas.
Alla kontakterna som innehåller den sökta texten visas.

Ta bort en kontakt

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Personer ( ).
2. Scrolla till önskad kontakt och knacka på kontakten. Knacka på kontakten för att visa kontaktuppgifter.
3. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Samtal avslutad** och välj **Radera**.

Ringa ett samtal

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Telefon ( )**.
   Telefonens skärm med de senast slagna numren, ofta uppringda kontakter, samtalshistorik ( ), knappsats ( ) och alternativa samtal ( ) visas.
   För att ringa ett nummer använder du ett av följande alternativ:
   - **Samtalshistorik:** Knacka på ikonen Samtalshistorik ( ). Knacka på kontakten/nummer och tryck på ikonen telefon ( ).
   - **Knappsats:** Knacka på knappsatsen. Det numeriska pektangentbordet visas. Slå telefonnumret och knacka på ikonen för telefon för att ringa ett samtal.

   För att ringa ett internationellt nummer, ange prefixet telefonnumret med respektive landskod.
   - **Ofta uppringda kontakter/nummer:** Knacka på specifik kontakt/nummer från ofta uppringda nummer för att ringa ett samtal.

Ringa ett nummer via Personer

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Personer ( )**.
2. Bläddra till kontakten och knacka på kontakten. Kontaktuppgifterna visas.
3. Knacka på telefonnumret som krävs för att ringa upp kontakten eller tryck på knappen **OK** två gånger för att slå förvalt nummer.

Besvara ett inkommande samtal

För att besvara/avvisa ett inkommande samtal, trycker du på den vita telefonikonen och glider den över en av dessa ikoner:

Ikoner	Beskrivning
	Besvara samtal.
	Avsluta samtal.
	Avsluta samtalet och svara med ett snabbt svar från en lista med textmeddelanden.

Lägga till en kontakt från telefonskärmen

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Telefonen ( )**.
2. Knacka på **Alternativa samtal** ( ). Du kan också trycka på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal**.
3. Knacka på **Ny kontakt**.
4. Ange kontaktuppgifter och knacka på **Klar**.

Visning av alla kontakter från telefonskärmen

1. Från startsida eller ikonen **Alla appar** ( ), knacka på **Telefon ( )**.
2. Knacka på **Alternativ** ( ). Du kan också trycka på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal**.
3. Knacka på **Alla kontakter**.

Visning av samtalshistorik

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Telefon (** **)**.
2. Knacka på ikonen **Samtalshistorik** ( ).
3. Knacka på **Alla** för att visa alla inkommande, utgående och missade samtal.
4. Knacka på **Missade** för att visa endast de missade samtalen.

Radera samtalshistorik

1. Från startsida eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Telefon ( ).
2. Knacka på ikonen **Samtalshistorik** ( ).
3. Tryck på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal.**
4. Knacka på **Rensa samtalsloggen** för att radera samtalshistoriken.

Radera ofta förekommande samtal på kontaktlistan

1. Från startsida eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Telefon ( ).
2. Knacka på **Knacka på Alternativa samtal** ( ). Du kan också trycka på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal**.
3. Knacka på **Rensa ofta förekommande samtal.**

Hantera inställningar för samtal

Du kan ändra ringsignalen för inkommande samtal, aktivera vibrera under samtal och även aktivera röstbrevlåda med hjälp av samtalsinställningar.

För att visa och ändra samtalsinställningar,

1. Från startsida eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Telefon ( ).
2. Knacka på Alternativa samtal ( ). Du kan också trycka på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal**.
3. Knacka på **Inställningar**.

Ändra ringsignaler

1. På skärmen **Samtalsinställningar,** knacka på **Ringsignal**.
2. Välj ringsignal i listan med ringsignaler och knacka på **Ok**.

Aktivering av läget vibrera

På skärmen **Samtalsinställningar**, möjliggöra **Vibrerar när det ringer** för att ta emot både varning för ringsignal och vibrering för inkommande samtal.

inställning av röstbrevlåda

1. Från startsidan eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Telefon ( ).
2. Knacka på **Alternativ > Inställningar**.
3. Knacka på **Röstbrevlåda** som finns under **Övriga samtalsinställningar**.
4. Visa eller ange följande uppgifter:
   - **Tjänst**: Tjänsteleverantörens namn
   - **Inställning**: Ange numret till röstbrevlådan.
   - **Ljud**: Ställ in varningston för röstmeddelande
   - **Vibrera**: Aktivera detta alternativ för att få en vibrationssignal.

Redigering av snabbsvars-funktion

När du inte kan svara på ett inkommande samtal, kan du skicka snabbt svar till den som ringer.

Om du vill visa och redigera snabba svar, på skärmen **Samtalsinställningar**, knacka på **Snabbsvar**, knacka på det specifika svarsmeddelandet att redigera. Redigera meddelandet och knacka på **OK**.

Hantera fasta uppringningsnummer

Förprogrammerade nummer är ett SIM-kort-aktiverad funktion. Den begränsar utgående samtal till telefonnummer som inte är upptagna i listan med förprogrammerade nummer. Denna funktion kan endast aktiveras om PIN2 anges. Kontakta din nätverksoperatör om du inte har en PIN2. Ställ in din telefon för att placera utgående samtal endast till de förprogrammerade numren som du sparar på telefonens SIM-kort.

1. Från startsida eller ikonen Alla appar ( ), knacka på Telefon ( ).
2. Knacka på **Alternativ > Inställningar**.
3. Knacka på **Fasta uppringningsnummer** som finns under **Övriga samtalsinställningar**.
4. Knacka på **Aktivera förprogrammerade telefonnummer**, och ange sedan PIN2 som medföljer SIM-kortet.
5. Ändra PIN2 som gör att du kan ändra PIN2 nummer som medföljer SIM-kortet.
6. Knacka på **Listan med förprogrammerade nummer** och lägga till nummer.

Övervakning av inkommande och utgående samtal

Alternativet samtalssortering hjälper dig att övervaka och reglera inkommande och utgående samtal.

Sortera utgående samtal

1. På skärmen **Samtalsinställningar**, möjliggöra **Samtalssortering**.
2. Knacka på **Samtalssortering** och aktivera **Sortera utgående samtal** för att ringa endast nummer som sparats i listan med förprogrammerade nummer

Sortering av inkommande samtal

1. På skärmen **Samtalsinställningar**, möjliggöra **Samtalssortering**.
2. Knacka på **Samtalssortering** och aktivera Sortera inkommande samtal för att ta emot eller avvisa samtal från okända nummer.
3. För att blockera inkommande samtal från vissa nummer, knacka på inställningen för att **Sortera inkommande samtal** och välj ett av följande alternativ:
   - **Tillåt endast kontakter**: Tillåter samtal endast från nummer sparad i kontakterna.
   - **Blockera från svarta listan**: Block samtal från kontakter som lagts till den svarta listan.
   - **Tillåt från vita listan**: Tillåter samtal från kontakter som lagts till den vita listan.

Automatisk återuppringning

När detta alternativ är aktiverat, anges ett alternativ för användaren att ringa upp samma nummer när ett samtal inte besvaras.

Slå på närhetssensor

Du kan spara på batteriet genom att stänga av skärmen när du befinner dig i ett samtal. Aktivera Slå på närhetssensor för att stänga av skärmen, när du svarar på ett samtal.

1. På skärmen sortering av samtal, aktivera **Slå på närhetssensor**.

Inställningar TTY-läge

Om du aktiverar TTY-läge, kan hörselskadade individer skicka och ta emot telefonsamtal som text över telefonen.

1. På skärmen för samtalsinställningar, knacka på **TTY-läge** för att visa och modifiera inställningar för TTY-läge.
2. Ställ in ett av följande alternativ:
   - **TTY Av:** inaktiverar TTY-läge.
   - **TTY Full:** aktiverar TTY-läge för både inkommande och utgående samtal. Ställ in detta för både hörsel och tal-hjälp.
   - **TTY HCO:** aktiverar TTY-läge endast för inkommande samtal. Ställ in detta endast för hörselhjälp.
   - **TTY VCO:** aktiverar TTY-läge endast för utgående samtal. Ställ in detta endast för rösthjälp.

DTMF tonval

På skärmen med samtalsinställningar, knacka på **DTMF tonval** under **Övriga samtalsinställningar** för att ställa in DTMF tonval till **Normal eller Lång**.

Samtalsspärr

Du kan ställa in funktionen för samtalsspärren för alla inkommande och utgående samtal, internationella samtal, lokala och endast inrikessamtal.

För komma åt inställningar för samtalsspärr, på skärmen för samtalsinställningar, knacka på **Samtalsspärr**. Välj ett av följande alternativen för samtalsspärr:

Alternativ	Funktion
Utgående samtal	Alla röstsamtal eller internationella röstsamtal, utom till hemlandet.
Inkommande samtal	Alla röstsamtal eller röstsamtal vid roaming.
Ändra lösenordet för samtalsspärr	Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr genom att ange ett nytt lösenord.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till ett nummer i kontakter eller ett nytt nummer, förutsatt att din nätverksoperatör stöder denna tjänst.

För att komma åt inställningar för vidarekoppla samtal på skärmen samtalsinställningar, knacka på **Vidarekoppling av samtal**. Välj ett av följande alternativen för vidarekoppling av samtal:

Alternativ	Funktion
Alltid vidarekoppling	Vidarekoppla alla inkommande samtal till ett i förväg bestämt nummer.
Vidarekoppla samtal när upptaget	Vidarekoppla samtal när telefonen är upptagen.
Vidarekoppla vid då obesvarad	Vidarekoppla samtal när du inte svarar på inkommande samtal.
Vidarekoppla då du är onåbar	Vidarekoppla samtal när telefonen är avstängd eller är utanför täckningsområdet.

Samtal väntar

När samtal väntar är aktiverat och telefonen är i samtal, visas det inkommande nummer när du får ett samtal.

För att aktivera samtal väntar på skärmen för samtalsinställningar, knacka på **Ytterligare inställningar**. Aktivera **Samtal väntar**.

Visning av nummerpresentation

När du ringer ett samtal kan du välja om du vill visa din nummerpresentation till mottagaren.

För att aktivera samtal väntar på skärmen för samtalsinställningar, knacka på **Ytterligare inställningar**. Aktivera **nummerpresentation**.

SMS och MMS är ett bekvämt och billigt sätt att kommunicera. Du kan skicka ett textmeddelande till andra människor via SMS-tjänsten. Med MMS kan du skicka meddelanden genom att inkludera multimediainnehåll såsom bilder, ljudfiler, videofiler.

Du kan använda **Meddelande** ( ) i telefonen för att skicka ett SMS och MMS meddelande till andra mobiltelefoner eller annan utrustning som kan ta emot SMS och MMS.

MMS-funktionen är bara tillgänglig om du prenumererar på den från din nätoperatör.

För att komma åt meddelandefunktionen från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Meddelande** ( ).

Skicka SMS/MMS-meddelande

1. För att skapa ett SMS-meddelande från startsidan eller skärmen Alla appar, knacka på **Meddelande** ( ).
2. Knacka på **Nytt meddelande** ( ).
3. Ange kontaktnamn eller telefonnummer i fältet **Till**. Om du anger ett alfabet, visas alla kontaktnamn som börjar med alfabetet på en lista. Scrolla ner för att välja kontakten.
4. Skriv meddelandet och knacka på **Skicka** ( ). När du lägger till en bilaga med multimedia, konverteras meddelandet automatiskt till ett MMS. MMS avgifter tillämpas baserat på operatören.
5. Du kan lägga till alla multimedia bilagor upp storleken <=1 Mb. Om du vill lägga till en bilaga, knacka på **Bifoga** ( ). Välj vilken typ av bilaga från följande alternativ:
6. Bläddra i listan för typ av åtgärd och välj multimediafil som ska bifogas.

Typ av bilaga	Beskrivning
Bilder	Bifoga ett foto från telefonens minne.
Videoklipp	Bifoga en video från telefonens minne.
Ljud	Bifoga en ljudfil från telefonens minne.
Spela in ljud	Spela in en ny ljudfil med hjälp av röstinspelning och bifoga.
Bildspel	Lägg till ny bild eller redigera befintliga bildspel och bifoga.

Hantera meddelandeinställningar

Du kan anpassa hur du vill visa och filtrera meddelanden. Du kan även ange förvalda meddelandeprogram.

För att visa och ändra inställningarna för meddelande

1. Om du vill redigera meddelandeinställningar från startskärmen eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Meddelande** ( ).
2. Knacka på meddelandealternativ ( ). Du kan också trycka på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal**.

3. Visa och redigera följande inställningar:

Inställningar	Beskrivning
SMS aktiverad	Ange förvalda meddelandeprogram.
Radera gamla meddelanden	Radera gamla meddelanden automatiskt när gränsen för lagring är nådd.
SMS gräns	Ställ in antalet SMS-meddelanden per konversationer som ska lagras.
Gräns för MMS-meddelanden	Ange antalet MMS-meddelanden per konversation som ska lagras.
Hantera meddelanden med SIM-kort	Hantera meddelanden som lagras på SIM-kortet.
Inställningar för multimedia-meddelanden	Hantering av alternativet gruppmeddelanden. Visningen av alternativet gruppmeddelanden är SIM-beroende.
Leveransrapporter	Aktivera leveransrapport för SMS-meddelanden.
Meddelandemall	Visa och modifiera SMS meddelandemallar.
Leveransrapporter	Aktivera leveransrapport för multimediameddelanden.
Läs rapporter	Aktivera läsrapport för multimediameddelanden.
Automatisk hämtning	Aktivera automatisk hämtning för multimediameddelanden i hemnätverket.
Automatisk hämtning vid roaming	Aktivera automatisk hämtning för multimediameddelanden i ett roamingnätverk.
MMS storleksgräns	Ställ in maximal gräns för storlek på MMS-meddelanden.
Meddelanden	Aktivera varningsmeddelande för inkommande meddelanden
Ljud	Ange förvald meddelandesignal för inkommande meddelanden.
Vibrera	Aktivera vibrera för inkommande meddelanden.

Radera meddelanden

Om du vill radera alla meddelandetrådar,

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Meddelande** ( ).
2. Knacka på meddelandealternativ (⋮). Du kan också trycka på knappen **Alternativ** som finns nära knappen **Avsluta samtal**.
3. Knacka på **Radera alla trådar**. Alla meddelandetrådar raderas efter bekräftelsen.

Inställning av e-postkonton

Du måste konfigurera och skapa ett e-postkonto för att komma åt e-postfunktionen.

1. För att skapa ett e-postkonto från startsidan eller ikonen **Alla appar** ( ), knacka ¨på **Inställningar** ( ).
2. Knacka på **Lägg till konto** (+) som finns under **Konton**.
3. Välj typ av konto: **Företag**, **Google**, eller **POP3/IMAP**.
4. Ange e-postadress och lösenord. Knacka på Nästa för ett privat e-postkonto, t.ex. Gmail, eller knacka på **Manuell inställning** för ett e-postkonto för företag. Efter det, följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
5. För att ställa ytterligare ett e-postkonto, följ samma procedur.

Skicka ett e-postmeddelande från POP3/IMAP-konto

1. Välj **E-postkonto** från e-postprogram.
2. Tryck på **Alternativ > Komponera**.
3. Ange postmottagare i fältet **Till**, ämne och meddelande på skärmen **Komponera**.
4. Skriv meddelandet i **Komponera e-post** och peka på **Skicka** ( ).
5. För att använda funktionerna, knacka på **Alternativ**. Följande är alternativen:

Inställningar	Beskrivning
Bifoga bild	Bifoga ett foto från telefonens minne.
Bifoga video	Bifoga en video från telefonens minne.
Bifoga ljud	Bifoga ett ljud från telefonminnet.
Lägg till Cc/Bcc	Lägg till andra mottagare.
Spara utkast	Spara komponerad post som ett utkast.
Kasta	Radera e-post.
Inställningar	Ställ in de allmänna inställningarna.
Infoga snabbt svar	Skicka begärda snabba svar från listan.

Läsa ett e-postmeddelande

1. Välj ett e-postkonto som ska användas, och nya e-postmeddelanden hämtas.
2. Om du vill hämta ett nytt e-postmeddelande, knacka på **Alternativ** (⋮) > **Uppdatera för att synkronisera** nya e-postmeddelanden.
3. Knacka på ett meddelande för att läsa. Följande alternativ är tillgänglig när ett meddelande öppnas:
   - Svara eller Svara på alla på meddelanden
   - Vidarebefordra meddelandet
   - Radera meddelandet

- Öppna bilaga
- Lägg till mappen med asterisk
- Flytta meddelandet till någon annan mapp
- Markera som oläst

Du kan visa och modifiera tangentbordet, språket och ordlistan med hjälp av telefoninställningar. För mer information, se ”Google Play™” på sidan 54.

Alternativ textinmatning

När du anger textmeddelandet, kan du ändra alternativen för textinmatning genom att trycka på **#** knappen. De nuvarande alternativen för textinmatning visas i det översta fältet.

De olika alternativen för textinmatning är

- **ABC:** Ange all text i versaler.
- **Abc:** Ange första bokstaven i stycket med versal.
- **abc:** Ange all text med gemener.
- **123:** Ange siffror.
- **XT9:** Ange texten baserat på T9 ordlistan. Alla bokstäver i versaler.
- **Xt9:** Ange texten baserat på T9 ordlistan. Endast den första bokstaven i stycket är en versal.
- **xt9:** Ange texten baserat på T9 ordlistan. Alla bokstäver är gemener.

Tangentbordets ordböcker

För att organisera tangentbordets ordböcker,

1. Från startsidan eller skärmen **Alla appar** ( ), knacka på **Inställningar** ( ).
2. Knacka på **Språk och inmatning** som finns under Egna inställningar.

Egen ordlista

Du kan lägga till egna ord till din egna ordlista, så att enheten kommer ihåg dem.

För att lägga till ett ord eller en fras, inklusive en valfri genväg,

1. Knacka på **Språk och inmatning** som finns under **Egna** inställningar.
2. Knacka på **Egen ordlista** och sedan på ikonen **Lägg till** ( ).
3. Lägg till ett ord som krävs respektive genväg som är tillval och tryck på **Tillbakaknapp**.
4. Ordet kommer att sparas.

Ordbok som tillägg

1. Från startsidan eller skärmen för **Alla** ( ) appar, knappa på **Inställningar** ( ).
2. Knacka på **Språk och inmatning** som finns under **Egna** inställningar.
3. Knacka på ikonen **Inställningar** ( ) bredvid Google tangentbord.
4. Knacka på **Lägg till ordböcker**.
   Ordböcker för andra språk som du kan ladda ner till din enhet visas.

Google Play™

Google Play™ är musik, böcker, tidskrifter, filmer, TV-program och appar, tillgängligt vart du än går.

Hämtning av Android™ applikationer och mediefiler

Du kan hämta och installera/visa dina applikationer/mediefiler för Android, när telefonen är ansluten till Internet via Wi-Fi eller mobildataanslutning. Du kan också hämta filer från Gmail eller andra källor.

För att hantera hämtningar av applikationer, knacka på ikonen **Hämtningar** ( ) som finns på skärmen **Alla appar** ( ).

Använd skärmen **Hämtningar** för att visa, öppna eller radera de hämtade filerna.

Från appen med Hämtningar,

1. Knacka på posten för att öppna den.
2. Lång knackning på de poster du vill dela. Tryck sedan på ikonen Dela och välj en delningsmetod från listan.
3. Lång knackning på de poster du vill ta bort. Tryck sedan på ikonen **Papperskorg** ( ).
4. Högst upp på skärmen trycker du på de 3 horisontella linjerna för att sortera dina hämtningar med namn, ändringsdatum, eller storlek.

De hämtade programmen kan visas på två olika sätt:

Stödrastervisning

1. Knacka på ikonen **Hämtningar** ( ) som finns på skärmen **Alla appar** ( ).
2. Knacka på ikonen **Alternativ** (⋮) för att få visningsalternativ.
3. Knacka på Stödrastervisning för att visa hämtningar. Hämtningarna visas med detaljer såsom storlek, datum för hämtning etc.

Listvy

1. Knacka på ikonen **Hämtningar** ( ) som finns på **Alla appar** ( ).
2. Knacka på ikonen **Alternativ** (⋮) för att få visningsalternativ.
3. Knacka på **Listvy** för att visa hämtningar. Hämtningar är listade med detaljerna för hämtning med datum.

Åtkomst av Gmail ™

Gmail-programmet används för att läsa och skriva e-post från en mobil enhet.

Gmail-kontot kan användas för att logga in på alla Google-program och tjänster som inkluderar;

- Google Now™ - Leta rätt på information vid rätt tidpunkt.
- Kalender - Visa, lägg till och synkronisera kalenderhändelser med telefonen
- Personer - Visa, lägg till och synkronisera kontakter som sparats i telefonen
- Google Drive™ - Åtkomst av dokument på språng.

Medan du läser ett meddelande,

- Tryck på ikonerna och menyerna längst upp på skärmen för att uppdatera, etikettera eller utföra andra åtgärder på det meddelandet.

- Svep åt vänster eller höger för att arkivera meddelandet och ångra.

Google Calendar™

Google-kalender hjälper dig att boka möten, schemalägga påminnelser och varningar och upprepa dem om det behövs. Du kan också visa dina sparade uppgifter på daglig, veckovis, månadsvis och program basis.

När du först ställer in telefonen och konfigurera den för att använda en Google-konto (t.ex. Gmail), kan du länka din Google-kalender också. Alla möten och uppgifter som lagras i Google-kalender kommer även att synkroniseras med telefonen.

För att komma åt Google-kalender,

1. Knacka på ikonen **Kalender** ( ) på skärmen **Alla appar** ( ).
2. För att ändra kalendervy, välj Dag, Vecka, Månad, program från toppen på skärmen i en rullgardinmeny.
3. Välj knappen **Alternativ** för att visa listan över följande tillgängliga alternativ:
   - **Idag**: Få åtkomst till aktuella datumhändelser.
   - **Ny händelse:** När Googles kalender synkroniseras med ditt Google-konto, kan ny händelse läggas till med hjälp av Google-kontot.
   - **Uppdatera**: Uppdatera kalendern för uppdateringar.
   - **Sök**: Du kan söka efter en viss händelse.
   - **Kalendrar för visning:** Visar kalender som är synkroniserad med ditt Google-konto.
   - **Inställningar:** Visar allmänna inställningar i kalendern.
   - **Växla vy:** Du kan växla kalendervy till Dagvy, Veckovy, Månadsvy eller programvy.

Alarm

Du kan ställa in ett alarm för en viss tid.

1. Tryck på på ikonen **Klocka** ( ) som finns på skärmen **Alla appar** ( ).
2. Knacka på ikonen **Larm för aktivering** ( ) på toppen av skärmen.
   - För att ställa in ett enkelt larm, knacka på ikonen **Lägg till larm** ( ). Ange tiden och knacka på Klar.
   - För att ställa ett återkommande larm, markera kryssrutan **Upprepa**.
     - Den väljer varje dag i veckan.
     - Avmarkera dagen i en vecka genom att knacka just den särskilda som du inte vill ha som återkommande alarm.
   - Välj de dagar för att upprepa larmet.
   - För att ställa in alarmsignalen, välj vilken typ av larm från listan **Ringsignal**. Knacka på den valda ringsignalen och välj **OK**.

Alarmet fungerar även om telefonen är i tyst läge.

Klocka

Du kan visa tiden för de större städerna i olika tidszoner med denna funktion. Du har också valet att använda sommartid (DST).

- Den lokala tiden visas i den övre halvan av skärmen.
- Knacka på ikonen **Världsklocka** ( ) längst ner på skärmen för att visa listan över städer och den aktuella tiden.
  Världsstäderna listas i alfabetisk ordning.
- För att ställa in hemstad, aktivera den valda staden från listan. Den läggs till i listan över **Valda städer**. Namnet på samma stad och aktuell tid visas på startsidan med **Klocka**.

kalkylator

Standardkalkylatorn i den här telefonen är utformad att utföra enkla matematiska beräkningar.

Tryck på **Alternativ** för att

- **Rensa historik**: Rensa föregående inmatade nummer
- **Avancerad panel**: Utför avancerade beräkningar

För att komma åt kalkylator knacka på **Kalkylator** ( ) som finns på skärmen **Alla appar.**

- För att ange siffrorna tryck på sifferknappsatsen.
- För att använda matematiska uträkningar tryck på respektive funktionstangenter på knappsatsen.
- Knacka på **=** för de slutliga resultaten.

Ljudinspelare

Du kan spela in röstmemon med hjälp av ljudinspelaren. För att komma åt ljudinspelare, knacka på **Ljudinspelare** ( ) som finns på skärmen **Alla appar** ( ).

- Om du vill spela in en ljudfil, knacka på **Inspelning** ( ).
- För att stoppa inspelningen, knacka på **Stoppa** ( ).
- Om du vill spara röstmemon, knacka på **Spara** (Done).
- För att avsluta utan att spara, välj Alternativ och **Kasta**.
- För att spela upp den inspelade filen direkt, knacka på **Spela** ( ).

Musikspelare

Du kan spela upp musikfiler och röstmemon som lagrats i telefonen med musikprogram eller applikationen Spela musik. Musikfilerna är som lagras som standard i musikmappen i filen Explorer.

För att spela upp musikfiler knacka på applikationen **Musik eller Spela upp musik** ( ) som finns på skärmen **Alla appar** ( ).

- Knacka på **Spellista** för att komma åt förvalda spellistor i musikmappen.
- Knacka på **Senast tillagd** spellista för att visa musikfiler som nyligen har lagts till i musikmappen.
- Knacka på spellistan med **Mina inspelningar** för att få åtkomst till alla filer med röstmemon.

- Knacka på **Artister** för att visa sorterade musikfiler baserat på artister.
- Knacka på **Album** för att visa sorterade musikfiler baserat på album.
- Knacka på **Låtar** för att se den kompletta listan över låtar som finns lagrade i telefonen.
- Mappen med FM-inspelningar skapas automatiskt, när du spelar in från FM-radio. Detta är samma som mina inspelningar.
- Knacka på önskad låt/memo att spela.

Om Google™ Sök och Google Now™

Google NU ger dig rätt information vid rätt tidpunkt. Information vid dina fingertoppar.

Få uppdateringar om väder och trafik innan du åker hemifrån.

När Google nu aktiveras, aktiverar det även **Platsrapportering** och **Positionshistorik**.

- **Platsrapportering:** tillåter Google att regelbundet spara och använda enhetens senaste platsuppgifter i samband med ditt Google-konto. Platsrapportering är en per enhet inställning.
- **Positionshistorik:** tillåter Google att lagra historik av dina positionsuppgifter från alla enheter där du är inloggad på ditt Google-konto och har aktiverat platsrapportering.

Aktivera Google Nu

Google Nu kan ställas in på telefonen, när du slår på telefonen för första gången. Du kan stänga **PÅ** och **AV** när som helst.

1. Knacka på **Google-sökfält** på startsidan.
2. Tryck på **Hämta Google Nu** om du inte redan har det. För att komma åt menyn för nästa steg, utför en Google-sökning.
3. Välj **Alternativ** (⋮) > **Inställningar > Inaktivera Google Nu** för att stänga av Google nu.

Använd Google Nu

För att använda Google Nu, tryck och håll ner knappen för hem.

Röstsökning och åtgärd

Du kan prata med din telefon för att söka, få vägbeskrivningar, skicka meddelanden och utföra andra uppgifter.

För att initiera röstsökning, knacka på ikonen **mikrofon** (🎤) i Google-sökfält.

När du trycker på ikonen **Mikrofon** (🎤) eller säger **OK Google**, lyssnar Google när du talar och initierar sökning eller den åtgärd som du beskriver. Om röstsökningen inte förstår dig, räknar den upp några förslag. Välj den du vill ha från listan.

> Talade svar stöds endast engelska.

Röståtgärder

För att ställa in språket i Google röstsökning, välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Röst** > **Språk** från Googles startsida. Röståtgärder stöds på engelska, franska, tyska, spanska, italienska, afrikaans, indonesiska, malaysiska, katalanska, tjeckiska, danska, tyska, baskiska, filippinska, hindi, urdu och andra språk.

Du kan använda röståtgärder för att utföra vanliga uppgifter, till exempel att skicka ett e-postmeddelande eller öppna ett program.

Efter att ha knackat på ikonen **Mikrofon** (🎤), tala om vilken röståtgärd du vill använda.

Licens

Denna trådlösa enhet, (”Enheten”) innehåller programvara som ägs av Sonim Technologies, Inc. (”Sonim”) och dess tredjepartsleverantörer och licensgivare (kollektivt ”Programvara”). Som användare av denna enhet, beviljar Sonim dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-överlåtbar licens att använda programvaran enbart tillsammans med enheten som den är installerad på och/eller levereras med. Ingenting häri ska tolkas som en försäljning av programvaran till en användare av enheten.

Du får inte återskapa, ändra, distribuera, dekonstruera, dekompilera, eller på annat sätt ändra eller använda några andra metoder för att avslöja källkoden i programvaran eller någon komponent av programvaran. För att undvika tveksamheter, är du alltid berättigad att överlåta alla rättigheter och skyldigheter av programvaran till en tredje part, enbart tillsammans med enheten som du tog emot programvaran, under förutsättning att den tredje parten skriftligen accepterar att vara bunden av dessa regler.

Du beviljas denna licens under en period av denna enhets användbara livscykel. Du kan säga upp licensen genom att överföra alla rättigheter till Enheten för vilken du tog emot programvaran skriftligen till en tredje part. Om du underlåter att uppfylla något av de villkor som anges i denna licens, upphör den att gälla med omedelbar verkan. Sonim och dess tredjepartsleverantörer och licensgivare är ensamma ägare till och behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till programvaran. Sonim, och i den utsträckning programvaran innehåller material eller kod som tillhör tredje part, ska en sådan tredje part har rätt till tredjepartsförmånstagare i dessa villkor. Lagarna i Delaware, USA ska styra giltigheten, konstruktionen och funktionen för denna licens.

Telefonvård

Varje Sonim telefon har en utsedd IP-klass för damm- och vattenskydd, enligt IEC Ingress Protection (IP) Standard 60529. Detta innebär att telefonen är skyddad mot damm och kan hållas under vatten på 2m djup i upp till 30 minuter. Nedsänkning i djupare vatten kan skada den och måste undvikas.

Sonim/ECOM telefoner är konstruerade för tung användning. Dess utformning skyddar mot demontering och/eller mekanisk skada, när den utsätts för krafter som är lika stora som i ett fritt fall från en höjd på 2 meter. Om man utsätter telefonen för större stötar och krafter kan detta skada den och detta måste undvikas

Garanti

Observera säkerhetsanvisningarna som följer med försäljning av utrustningen för denna enhet för information om garantin.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av ECOM Instruments GmbH för efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

FCC-deklaration

- Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna (**FCC ID: XAM500055GR01**). Användningen är underställd följande två villkor:
  - Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
  - Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka icke önskvärd drift.
- Den här utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Emellertid kan ingen garanti ges för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastslås genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
  - Rikta om eller flytta mottagarantennen.
  - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
  - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
  - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Valet av landskod är för icke amerikanska modell och är inte tillgänglig för alla amerikanska modeller. Enligt FCC bestämmelse, måste alla WiFi-produkter som marknadsförs i USA fixeras endast till amerikanska kanalverksamhet.

Varning från FCC

Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad, kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Personburen utrustning, har den här telefonen har testats och uppfyller riktlinjerna för FCC strålning när den används med ett tillbehör som inte innehåller metall och som placerar luren minst 1 cm från kroppen. Användning av andra tillbehör kan inte garantera att riktlinjer för exponering FCC.

IC-deklaration

Denna enhet överensstämmer med RSS-310 av industrin i Kanada. **(IC ID: 8311A-500055GR01)**. Användningen är underställd följande två villkor:

1. Denna enhet orsakar inga skadliga störningar.
2. Denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

FÖR ANVÄNDNING AV BÄRBAR ENHET (<20cm från kroppen/ specifik absorptionsnivå)

Deklaration om strålningsexponering:

Produkten uppfyller kraven i Kanada för RF exponering gräns för bärbar telefon som anges för en icke kontrollerad miljö och är säkra för avsedd användning som beskrivs i denna manual. Ytterligare reducering av RF exponering kan uppnås om produkten kan hållas så långt ifrån som möjligt från användarens kropp eller ställa in enheten till lägre uteffekt om sådan funktion finns.

- Enheten för drift i bandet 5150-5250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadliga störningar på samma kanaler för mobila satellitsystem.
- Högeffektiva radarstationer är utplacerade som primära användare (dvs. prioriterade användare) av banden 5250-5350 MHz och 5650-5850 MHz och att dessa radar kan orsaka störningar och/eller skada på LE-LAN enheter. FOR MOBILTELEFON ANVÄNDNING (>20cm/låg effekt).

CE-deklaration

Denna enhet överensstämmer med R&TTE-direktivet (1999/5/EG), EMC-direktivet (2004/108/EG), och lågspänningsdirektivet (2006/95/EG) som utfärdats av kommissionen i den europeiska gemenskapen.

Ett avstånd på minst **1,5** cm måste bibehållas mellan användarens kropp och enheten, inklusive antennen under kroppsburen användning för att uppfylla RF krav på exponering i Europa.

Användning i 5.15-5.25GHz band är begränsad endast för användning inomhus.

Språk	CE-deklaration
Arabic	بموجب هذه الوثيقة، Ecom instruments GmbH، يعلن أن هذا Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه 1999/5 / EC.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Ecom instruments GmbH, dass sich das Gerät Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
English	Hereby, Ecom instruments GmbH, declares that this Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente Ecom instruments GmbH declara que el Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Français [French]	Par la présente Ecom instruments GmbH déclare que l'appareil Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente Ecom instruments GmbH dichiara che questo Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Ecom instruments GmbH dat het toestel Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Ecom instruments GmbH nyilatkozom, hogy a Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Română [Hungarian]	Prin prezenta, Ecom instruments GmbH, declară că acest Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5 / CE.
Suomi [Finnish]	Ecom instruments GmbH vakuuttaa täten että Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]]	Härmed intygar Ecom instruments GmbH att denna [Sonim XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09 model står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

CE-märkning och anmält organs identifieringsnummer

CE0560

Länder där Sonim XP6 IS / ECOM EX-Handy 09 modellen säljs

Alla länder i Europa och Mellanöstern.

EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse tillhandahålls som ett separat dokument i försäljningssatsen. Den senaste versionen kan laddas ned via www.ecom-ex.com på respektive produktsida.

A

Acceptera samtal/ skicka-knappen 17

Alarm 55

Android säkerhet 35

Ansluter till Wi-Fi-nätverk 30
- Glömmer ett nätverk **30**
- Lägger till ett nytt nätverk **30**
- Redigerar ett nätverk **30**
- WPS för router **30**

Återställ data 38

Åtkomst av position 38

B

Batteri
- Laddningsindikator **13**

Batterianvändning 13
- Förbättrad batteritid **14**
- Laddning **13**
- Optimera ström **14**

Besvara ett samtal 44

Bluetooth-enheter 30
- Ihopparning av en Bluetooth-enhet **31**
- Redigera inställningar av Bluetooth-enheter **31**

Bluetooth Internetdelning 32

Byte av bakgrundsbild 23

C

Certifikat med behörighet 36

D

Datasynkronisering 39
- Konfigurerar e-postkonto **39**
- Manuellt **39**

Delar kontaktuppgifter 41

E

Effektoptimering 14

Enhetsdetaljer 28

Exporterar kontakter till dator 41

Exporterar telefonkontakter till SIM-kortet 41

F

Fasta uppringningsnummer (FDN) 46

Flygläge 32

G

Garanti 59

Gmail 54

Google-konto 19, 38
- Lägger till ett konto **38**
- Raderar ett konto **39**
- Synkroniserar data **39**

Google Nu 58

Google-sökfält 20

Google-sökning 58

H

HAC betyg 11

Hämtning av applikation/mediafil 54

Hanterar minnet som används av applikationer 28

I

Ikonen med Alla appar 20

Ikoner för startsida/mappar
- Borttagning från startsidan **21**
- Flytta en ikon/mapp **21**
- Lägger till startsida **20**
- Skapar i startsida **21**

Importera kontakter från lagring till telefon 41

Importera kontakter till telefonen 41

Inställningar för personer/kontakt 42

Inställningar för strömbesparing 27
- Tvingar fram avstängning av en applikation **28**
- Visar batteritid **27**

Inställningar för tid och datum 26

Internetdelning och bärbar hotspot 32

K

kalkylator 56

Klocka 56

Knappsats
Acceptera/Skicka **24**
Avsluta samtal **24**
Navigationsknappar **24**
Ström på/av **24**
Tillbaka **24**

Knappsatsens layout
Xp6 telefon **17**

Knappsats för Sonim XP6 17

Knappsatsfunktioner 24

Kontakter
Lägg till **40**
Skicka meddelande **40**

Kontroll av samtal 46

Kryptering av telefondata 36

L

Lägga till en kontakt från telefonskärmen 44

Lägg till ny kontakt 40

Lista med ofta uppringda samtal 45

Ljudinspelare 56

M

Mediaenhet 28

MMS 49
Skickar SMS/MMS-meddelande **49**

Mobila sändningsmeddelanden 34

Mobilt nätverk 33

Musikspelare 56

Mus-/pekarinställningar 27

N

Närhetssensor 46

O

Optimerar dataanvändning 31

Optimerar minnesanvändning 29

Optimerar ström 27

P

Pek- och skrivfunktioner 19

Personer 40

R

Raderar en kontakt 43

Raderar meddelanden 50

Raderar samtalshistorik 45

Redigerar kontaktuppgifter. 40

Ringer ett samtal 44
Från personer **44**

Ringsignaler 45

Röståtgärder 58

Röstinspelning 56

Röstsökning 58

S

Säkerhetsinställningar 35

Säkerhetskopiering av data 38

Säkerhetskopiering och återställning av data 38

Säkerhetsriktlinjer för mobil användning 9

Samtal från personer 40

Samtalsinställningar 45

Samtalsspärr 47

Samtal väntar 48

SAR-information 11

SIM-kort 16
Sätta i SIM-kort **16**

SIM-kortlås 36

Skadliga applikationer 36

Skärmlås 35

Skicka SMS 49

Skicka SMS/MMS
Från personer **40**

SMS 49

SMS-inställningar 49

Snabbsvar 46

Söker kontakter/personer 42

Sökfält 20

Spelbutik 54

Språkinställningar 26
Egen ordlista **26**
Stavningskontroll **26**
Tal **26**

Ställa in telefonen 18

Startskärm 19
Indikatorer **21**

Systemikoner 20

T

Telefonskydd 36

Telefonspecifikationer 15

Textinmatning 53

TTY-läge 47

Tvingar fram avstängning av en applikation 28

V

Visa ikoner 20

Visa inställningarna 27
Bakgrundsbild **23**

Visar nummerpresentation. 48

Visar uppgifter om enheten 28

Visning av kontakter i telefonskärmen 44

Visning av kontaktuppgifter 40

Visning av samtalshistorik 45

VPN-anslutning 32
Ansluter till ett VPN-nätverk **33**
Raderar VPN-nätverk **33**
Redigerar uppgifter för VPN-nätverk **33**

W

Wi-Fi hotspot 32

WPS för router 30

X

XP6 IS / ECOM Ex-Handy 09
Förpackningens innehåll **15**
Knappsatsens layout **17**
Slå på **18**