

Funktionskontroll av Presstång

Artikel 860457: Mekanisk Presstång



VERSION	MODIFIKATIONER
1.0	
1.1	Kapitel 1.1.4 och 1.1.5 tillagda / anmärkning till kapitel 1.1.6 (04/02/2020)

Innehållsförteckning

1	Kontroll av verktyg	3
1.1	Kontrollpunkter	3
1.1.1	Visuell inspektion	3
1.1.2	Kontroll av avståndet mellan käftarna	3
1.1.3	Kontroll av magneten	3
1.1.4	Kontroll av käftarnas insida	4
1.1.5	Kontroll av inställningen	4
1.1.6	Kontroll av fjäderstålplattan	4
1.1.7	Papperstest.....	5
1.1.8	Efterbehandling	5
1.2	Ingående delar Presstång Artikel 175874	6

1 Kontroll av verktyg

1.1 Kontrollpunkter

1.1.1 Visuell inspektion

- Byt ut skadade delar (fjäderstålplatta/ magnet)

1.1.2 Kontroll av avståndet mellan käftarna



Kontrollera att tryckytan är fri från smuts och att avståndet mellan presstångens käftar ligger inom intervallet 6,8-7,2mm enligt bild ovan.

Presstången levereras med rätt avstånd från fabrik men kan ändras om den utsätts för slag eller stötar.

OBS!

Om avståndet inte ligger inom intervallet behöver tången kalibreras, kontakta Malux för support.

Presstången ska kontrolleras löpande för att säkerhetsställa att pressningen blir korrekt.

1.1.3 Kontroll av magneten i presstångens överkäke



Kontrollera att det finns en magnet. Om magneten saknas, ersätt den (artikelnr: 208789)

1.1.4 Kontroll av käftarnas insida



Kontrollera att käftarnas insidor är rena.

1.1.5 Kontroll av inställningen






Inställningen ska vara som på bilden,

1.1.6 Kontroll av fjäderstålplattan



Om den är böjd..

..byt ut

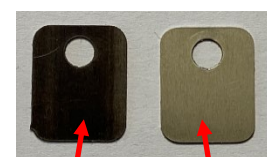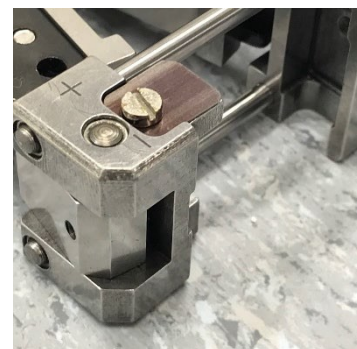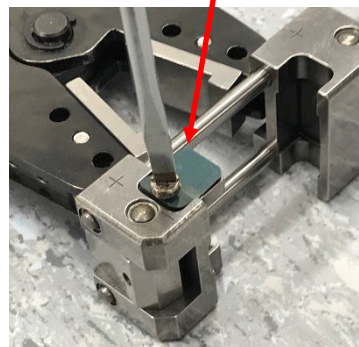

gammal

ny

Plåt av fjäderstål artikelnummer: 195396

i Tips

Om metallplattan är svart måste den också bytas ut mot en fjäderstålplatta.

(Den svarta metallplattan var den första versionen, som är för svag).

1.1.7 Papperstest



Test med enbart papper.


Placera pappret (80g/m² eller instruktionssidan) på tryckytan och tryck ihop.

Resultat: Pappret ska fastna och **inte** kunna dras ut.



Test med papper och strömtjuv

Placera strömtjuv/strömkontakt i press-tången som inför en pressning på systemkabel, se montageinstruktioner

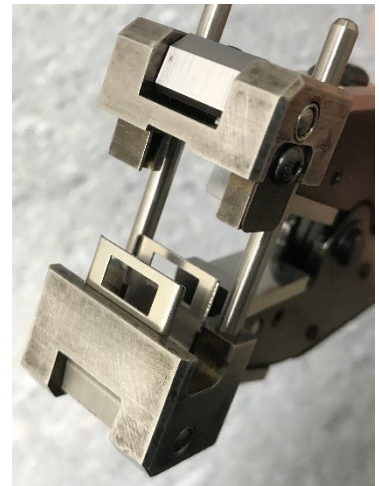

Placera pappret på tryckytan och tryck ihop tången.

Resultat: Pappret **ska** kunna dras ut

1.1.8 Efterbehandling

- Smörj metalledar med sprayolja (rostskydd)

